



DE HANDLEIDING MET SNELLE GEBRUIKSIINSTRUCTIES is voor een aantal verschillende modellen ontwikkeld. Het aantal knoppen en functies kan derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

HET WERKINGSPRINCIPE IS:


- ~ Kies functie
- ~ Pas instelling aan
- ~ Druk op de starttoets

LET OP!

VORMGEVING

HET BEDIENINGSPANEEL KAN ER IN WERKELIJKHEID anders uitzien dan de panelen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

Voorbeeldpanelen

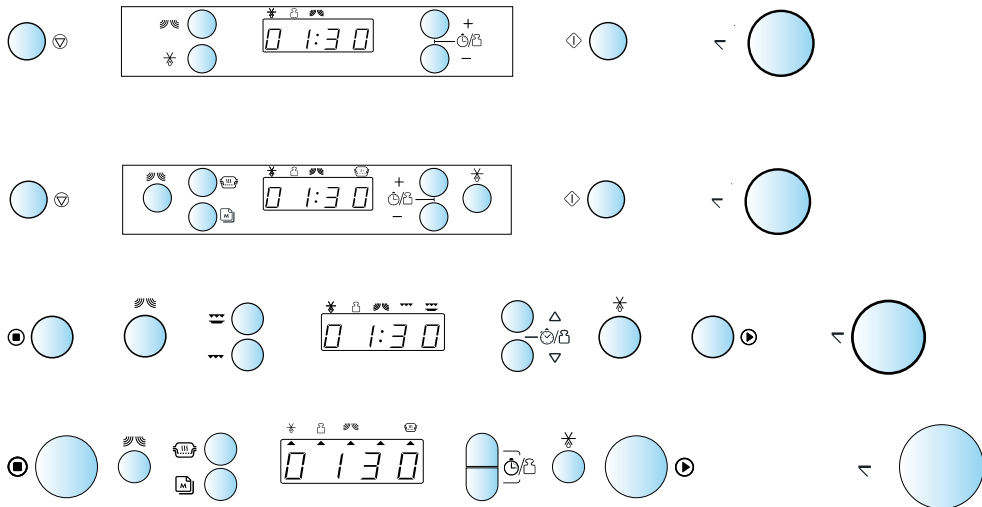



HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN en na een stroomstoring. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld.

KLOK INSTELLEN

- 1 Druk op de stop-toets (3 seconden) totdat het linker cijfer (uur) knippert.**
- 2 Stel met de +/- toetsen de uren in.**
- 3 Druk nogmaals op de startknop. (De twee rechter cijfers (minuten) knipperen).**
- 4 Stel met de +/- toetsen de minuten in.**
- 5 Druk nogmaals op de startknop.**

De klok is ingesteld en werkt.



Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders heeft u voor elk onderdeel van de instelling 30 seconden de tijd.

Als u de klok van het display wenst te verwijderen als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stop-toets.

Voor het opnieuw instellen van de klok volgt u de bovengenoemde procedure.

DEUR OPENEN

Als u op de knop drukt, gaat de deur open.

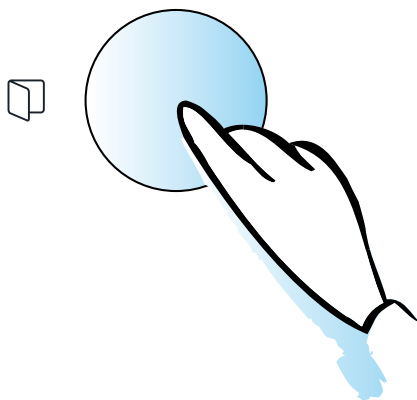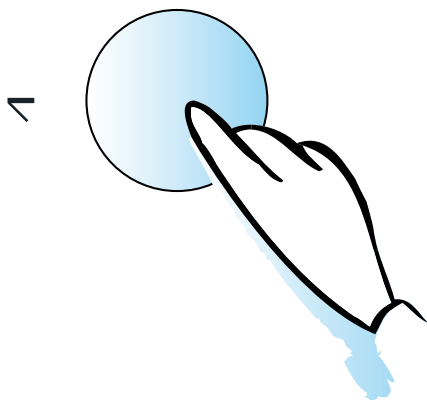




1. KIES FUNCTIE

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

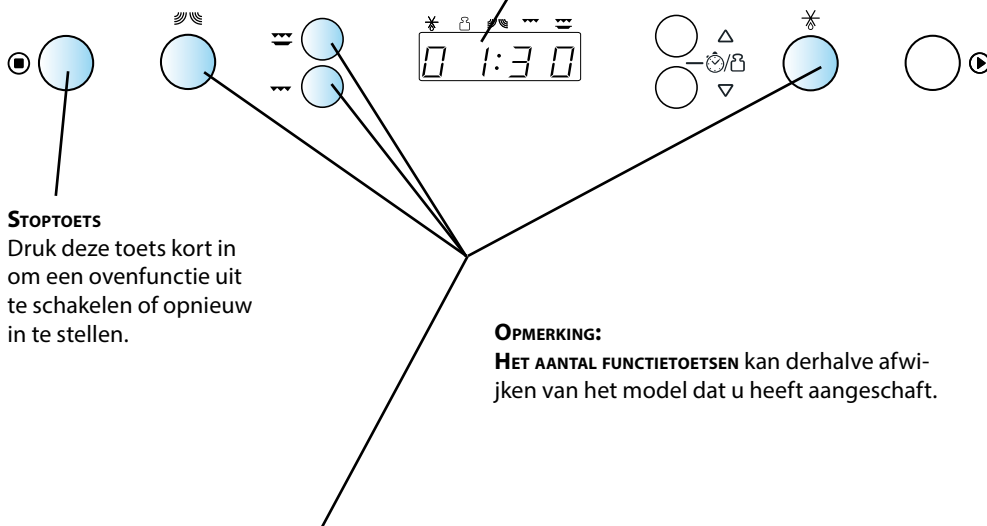

STOPTOETS

Druk deze toets kort in om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

OPMERKING:

HET AANTAL FUNCTIETOETSEN kan derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

MET DE FUNCTIETOETSEN kunt u verschillende functies selecteren.

FUNCTIE	BESCHRIJVING
STAND-BY	24-UURSKLOK, LEEG DISPLAY EN KOOKWEKKER
MAGNETRON	ALLEEN BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON
CRISPTOETS	KROKANT MAKEN VAN DEEGGERECHTEN ZOALS PIZZA'S EN PASTEIEN
GRILLEN	ALLEEN BRUINEN MET DE GRILL
GRILL + MAGN	COMBIFUNCTIE
STOOM	STOMEN
STRAAL ONTDOOIEN	SNEL ONTDOOIEN
GEHEUGEN	EEN VOORKEURINSTELLING OPROEPEN



SNEL AAN DE SLAG

**NL**

2. PAS INSTELLING AAN

3. BEGIN



JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

MET DE +/- KNOPPEN kunt u de verschillende instellingen aanpassen.

FUNCTIE	INDRUKKEN OM IN TE STELLEN
STAND-BY	KOOKWEKKER
MAGNETRON	MAGNETRONVERMOGEN EN BEREIDINGSTIJD
CRISPTOETS	BEREIDINGSTIJD
GRILLEN	BEREIDINGSTIJD
GRILL + MAGN	MAGNETRONVERMOGEN EN BEREIDINGSTIJD
STOOM	VOEDSELcategorie EN GEWICHT
STRAAL ONTDOOIEN	VOEDSELcategorie EN GEWICHT
GEHEUGEN	EEN INSTELLING AANPASSEN EN OPSLAAN