

Tefal®

TR
ENG
IR

TEFAL MASTERBLEND700W METAL AYAKLI EL BLENDERİ SETİ TEFAL MASTERBLEND700W HAND BLENDER SET


TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL



Aksesuarlar modele göre değişmektedir.
Accessories depend on the model.

HB113B30
HB114B30

www.tefal.com.tr

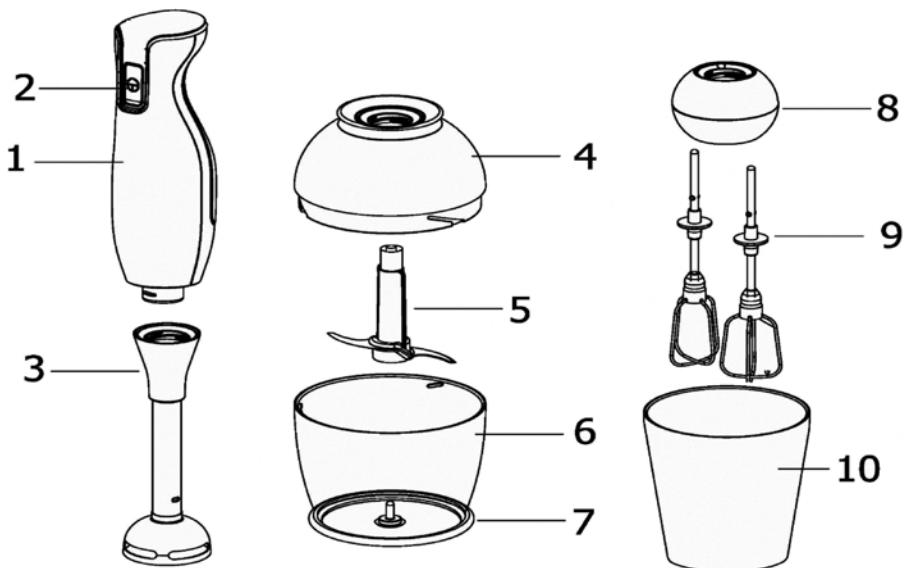

1. Cihazın tanımı

- 1.Motor bloğu/ünitesi
- 2.Ergonomik açma/kapama ve hız ayar düğmesi
- 3.Paslanmaz çelik ayak
- 4.Doğrayıcı kapağı
- 5.Doğrayıcı bıçak
- 6.Doğrayıcı haznesi
- 7.Haznenin kaymasını önleyici lastik
- 8.Çırpmalı ucu bağlantı aparatı
- 9.Çırpmalı ucu
- 10.Karıştırma haznesi

2. Güvenlik talimatları

- İlk kullanımdan önce, cihazınızın kullanım talimatlarını dikkatle okuyun: kullanım talimatlarına uygun olmayan bir kullanım imalatçının tüm sorumluluklarını ortadan kaldırır.
 - Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri zayıf olan, ya da bilgi ve deneyimden yoksun kişiler tarafından (çocuklar da dahil), ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında ve cihazın kullanımı hakkında önceden bilgilendirilmiş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocukların gözetim altında tutulması tavsiye edilir.
- Bu cihaz teknik kurallara ve yürürlükteki normlara uygundur.
- Bu cihaz, sadece alternatif akımla çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. İlk kullanım öncesinde, cihazın üzerinde yer alan uyarı levhasında belirtilen şebeke geriliminin lokal şebeke gerilimiyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
- Bu cihazı, sıcak bir zemin üzerine veya ateşe yakın bir yere (gazlı ocak üzerine) bırakmayın ve bu bölgelere yakın alanlarda kullanmayın.
- Cihazı suyla temas etmeyecek sabit bir yüzey üzerinde kullanın. Cihazı ters çevirmeyin.
- Bıçak tamamen durmadan sızdırmazlık kabini asla çekmeyin.
- Cihaz çalışır durumdayken cihazın yanından ayrılmayın.
- Cihazın fişini şu durumlarda muhakkak prizden çekin:
 - aksesuar montajlarında, aksesuar sökmeye,
 - işleyiş esnasında bir anomalilik mevcutsa,
 - her bakım ve temizleme işleminden önce,
 - kullanım sonrasında.
- Cihazın elektrik bağlantısını asla kordonu çekerek çıkarmayın.
- Sadece iyi durumdaki uzatma kablolarını kullanın.
- Elektrikli bir cihaz şu durumlarda kullanılmamalıdır:
 - * yere düşmüsse,
 - * bıçak kısmı arızalıysa veya eksik bir parçası varsa.
- Eğer elektrik kordonu arızalı ise, bir tehlikeye sebebiyet vermemek amacıyla, kordon, üretici firma veya satış sonrası servisi tarafından ya da benzer niteliklere sahip uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Söz konusu ürün evde kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır, profesyonel amaçlı bir kullanıma uygun değildir. Cihazın amacı dışında kullanılması garantimiz ve sorumluluğumuz dışındadır.

3. Kullanım Şekli

*El blenderi setinizin aksesuarlarını ilk kullanım öncesi mutlaka ilk su ile yıkayınız.

Açma/Kapama Düğmesi

*Cihazınızı kullanırken yapmış olduğunuz işleme göre düşük veya yüksek hız seviyesini seçebilirsiniz. Yüksek hız için açma/kapama düğmesine biraz daha kuvvetli basmanız gerekmektedir.

Çubuk Blender ile Karıştırma ve Parçalama


*Cihazınızın paslanmaz çelik blender aksesuarını ana gövdeye çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek monte ediniz.

*Cihazın fişini prize takınız.

*Karıştırmak veya parçalamak istediğiniz gıda veya gıdaları uygun bir kabin içerisinde tutunuz.

*Cihazı kabin içine dik bir şekilde koyarak açma/kapama düğmesine basılı tutunuz.

*İsteğinizde göre düğmeye basılı tutarak düşük veya yüksek hızda ürünü çalıştırabilirsiniz.

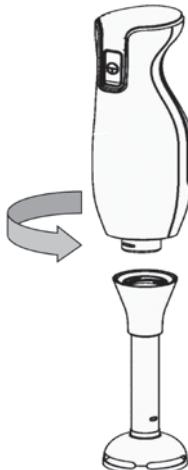

Doğrayıcı Haznede Parçalama / Öğütme

*Her türlü parçalama/ögütme işlemi için doğrayıcı haznesini kullanınız.

*Doğrayıcı bıçağı haznenin içindeki milin üzerine oturtunuz.


*Parçalama/ögütme istediğiniz gıdaları hazneye yerleştiriniz.

*Doğrayıcı kapağını haznenin üzerine yerleştiriniz.

*Cihaz gövdesini saat yönünde çevirerek doğrayıcı haznenin üzerine sabitleyiniz.

*İstenilen hız seçeneği için açma/kapama düğmesine basılı tutunuz.

*İşlem bittikten sonra ilk olarak doğrayıcı haznenin içinden doğrayıcı bıçağı çıkarınız.

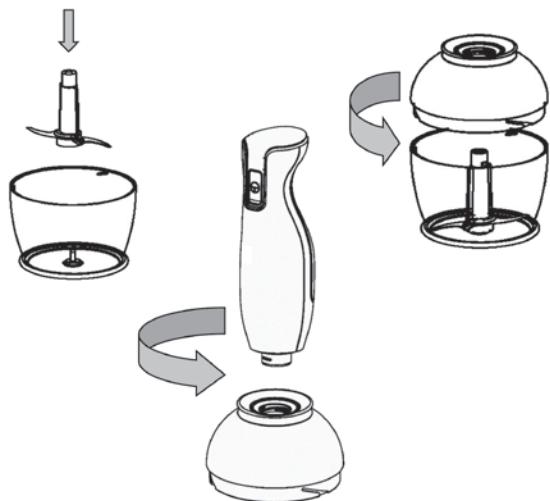

Çırpmacı Ucu İle karıştırma

*Çırpmacı aksesuarını gövdeye monte etmeden önce cihazın fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz.


*Metal çırpmacı ucunu, çırpmacı ucu bağlantı aparatına bastırarak oturtunuz.

*Çırpmacı ucu bağlantı aparatını cihaz gövdesine saat yönünde çevirerek monte ediniz.

*Fişini prize takınız.

*Çırpmak istediğiniz malzemeleri uygun bir kabın içerisine koyunuz ve açma/kapama düğmesine basılı tutunuz.

*Bu işlem için isterseniz ürünle birlikte verilen karıştırma hazırlamasını yada farklı bir kabı kullanabilirsiniz.

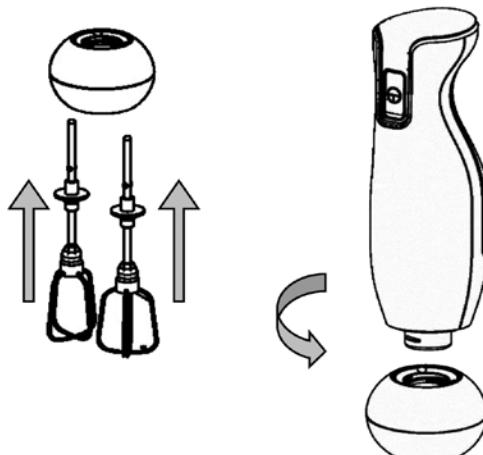

4. Cihazın temizlenmesi

- Motor bloğunu temizlemeden önce cihazın fişini her zaman prizden çekin.
- Motor bloğunu suya daldırmayın veya sudan geçirmeyin. Bloğu nemli bir bez ile temizleyin, özenle kurulayın.
- Bıçağı özenle hareket ettirin kesici plakalar çok keskindir.
- Bıçağı lavabonun içinde diğer bulaşıklarla birlikte bırakmayın.
- Yalnızca çırpmacı ucu, doğrayıcı bıçak, doğrayıcı haznesi ve karıştırma haznesi bulaşık makinesinde yıkabilir.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

- Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taşıyınız. Ürünün kutusu, ürünü fiziksel hasarlıa karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmaya bilir veya kalıcı hasar oluşabilir.
- Fazlaıyla soğuk veya sıcak, üründe deformasyona neden olabilir. Elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir veya çalışmamasına neden olabilir.

Tüketici sağlanması seçimlik hakları;

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda ürünün satış tarihini 6 ay geçmemiş olma şartı ile tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme, -Satış bedelinden indirim isteme, -Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicilerimiz olası şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

5.Geri dönüşüm

Çevre Korumaya Katkı!



Cihazınız yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşüme elverişli birçok malzeme içermektedir.



Geri dönüşüm amaçlı işleme tabi olması için eskiyen cihazınızı bir atık toplama merkezine teslim edin.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

İmalatçı / İthalatçı Firma:

GROUPE SEB İSTANBUL A.Ş.

Dereboyu cad. Bilim sok. Sun Plaza No:5

Kat:2 34398 Maslak/İstanbul

DANIŞMA HATTI : 444 40 50

Ürün Kullanım Ömrü: 7 Yıl


GROUPE SEB İSTANBUL YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

SIRA	İL	İLÇE / SEMT	SERVİS ÜNVANI		ADRES	TELEFON 1	TELEFON 2
1	ADANA	Baraj Yolu	DÜZGÜN TİCARET		Barajyolu 4. Durak Mevsim Apt.4/1	(322) 225 65 65	(322) 225 65 66
2	ADANA	Seyhan	DÜZÖVA ELEKTRİK		Alimünif Cad.Altnönen İshani Kat: 1 No: 103 - 104 Küçükasat	(322) 351 36 27	(322) 359 51 00
3	ADAPAZARI	Sakarya	UYGUN TEKNİK		Tığdalar Mah.Karaosman Sk. No:12/B	(264) 272 66 43	
4	ADIYAMAN		YILDIRIM SERVİS		Bahçelievler Mah.E.Kahta Cad. 177. Sok. No:2 ADIYAMAN	(416) 216 92 92	
5	AFYON		KÜÇÜKGEDIK SOĞUTMA		Marluçuk Mah. Ağırgözülu Sk. No:16/B	(272) 212 12 43	
6	AĞRI		YILDIZ TEKNİK		Leylek Pınar Mah. Kırılangıç Sok.No:14/A	(472) 215 40 41	
7	AKSARAY		İTİMAT ELEKTRİK		Taşpazar Mah. Şehit Halil Üğur Sok. No:17/B	(382) 212 77 72	
8	AMASYA		ATAKAN ELEKTRİK		Yüzevler Mah. Kocur Pehlivan Sk. No: 31/B	(358) 218 09 47	
9	AMASYA	Merzifon	UYUM TEKNİK		Camicedit Mah.Müftülük Cad.No:14/B	(358) 514 08 44	
10	ANKARA	Çankaya	ANGORA TEKNİK		İlkbahar Mah.(Eski Sancak Mah.)Konrad Adenauer Cad.No:64/A	(312) 491 20 21	(312) 310 00 59
11	ANKARA	Etilk	BLUE TEKNİK		Gn,Dr.Tevfik Sağlam Cd. Sanyer Sk. No: 2/C	(312) 321 18 72	(312) 323 64 89
12	ANKARA	Balgat	GRUP TEKNİK		Süleyman HacıAbdüllahoğlu Cad.(Eski 1. Cad.) No:16/B	(312) 213 30 30	(312) 223 46 47
13	ANKARA	Çankaya	GRUP TEKNİK		Gazi Mustafa Kemal Bulv.Sümer 2 sok.No:29/B Kızılay	(312) 232 54 14	(312) 231 66 76
14	ANKARA	Sincan	GÜNLÜ SOĞUTMA		Mareşal Fevzi Çakmak Mah.Polaři 2 Cad.No:13/27	(312) 270 29 99	(312) 271 86 91
15	ANKARA	Küçük Esat	ÜSTÜNEL TEKNİK		Büyüklük Sok.No:29/A	(312) 417 07 13	
16	ANTALYA	Alanya	EV-TEK İŞITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ		Güler Pınar Mah. Yenilmez Cad. Çimen Apt. No:35/A	(242) 512 34 11	
17	ANTALYA		İLERİ TEKNİK		Kızılışray Mah. 69. Sokak Rıza Had Kafa Apt. No: 6/A	(242) 243 08 19	
18	ANTALYA	Merkez	YÖN TEKNİK SERVİS		Çaybaşı Mh. Burhanettin Onat Cd. M.Uğurlar Apt. No:18/B	(242) 312 36 68	
19	AYDIN		HİZEL SERVİS		Kurtuluş Mah. 2018 Sk. No:2/B	(256) 225 32 69	(256) 214 06 00
20	AYDIN	Nazilli	TEKNİK-EL SERVİS		Zafer Mah. 85.Sokak No.:36/B	(256) 312 32 48	
21	BALIKESİR	Bandırma	GÜRKAN TİCARET		Dere Mah.General Halit Cad.No:22/A	(266) 718 98 08	(266) 718 97 37
22	BALIKESİR		KALE ELEKTRİK		Dumluşpnar mah. Balıkavdan sok. No:15/E	(266) 239 00 07	(266) 241 53 33
23	BALIKESİR	Edremit	VAROL SERVİS		Camivasat Mah. Gazi Cad. No,49	(266) 373 51 51	
24	BARTIN		NETSES ELEKTRONİK BARTIN		Orta Mah. Demirciler Sok No:44 Bartın	(378) 227 34 92	(378) 2282646
25	BATMAN		EKİNCİ ELEKTRONİK		Ziya Gökalp Mah.Edip Solmaz Blv.SSK Cad.No:44	(488) 213 75 56	
26	BİNGÖL		YILDIZ ELK. ELEKTRONİK		Yenişehir Mah.Inönü Cad.Yügitbaş İş Merk.No,11	(426) 214 69 69	
27	BOLU		DENİZ ELEKTRİK (Bolu)		Tabaklılar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22	(374) 217 18 17	
28	BURSA	İhsaniye	YURTSEVER ELEKTRİK		İhsaniye Mah. Barbaros Cad. GIDAŞ Sitesi D Blok 9/B Nilüfer	(224) 240 02 90	
29	BURSA		YURTSEVER ELEKTRİK		Gazodar Cad. No: 26/A	(224) 250 58 58	(224) 250 58 59
30	ÇANAKKALE		ALKAR SERVİS		İsmetpaşa Mah.Kayaalp Cad.No:2/2	(286) 213 15 15	
31	ÇORUM		GÜLER ELEKTRİK		Yeniyoğlu Mah. Eski Saray Sk. No:9/E/A	(364) 224 04 15	
32	DENİZLİ		ONAY TEKNİK		Sırapaşlar Mah. Şehit Sükrü Cad. Aysatır İş Merk. No:9/22	(258) 242 17 49	
33	DİYARBAKIR	Ofis	AKTİF SOĞUTMA		Kooperatifler Mah.Rezvaneağa Cad. Namık Apt.No:2 Zemin Kat	(412) 223 42 03	
34	DÜZCE		İSİ-KAR TEKNİK SERVİS		Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:48 (Ziraat Odası Yarı)	(380) 524 23 60	(380) 523 82 19
35	EDİRNE	Keşan	BOZKURT ELEKTRİK		Aşağı Zaferiye Mah.Anafartalar Cad. No,27/16	(284) 715 25 61	
36	EDİRNE		MAKUL TEKNİK		Talatpaşa Mah. Sarıçaçar Cad. 2. Vakıf İş Hanı Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82	
37	ELAZİĞ		EKİŞÖĞULLARI ELEKTRİK		İzzet Paşa Mah. Hacı Tevfik Efendi Sk. No:47/A	(424) 218 15 55	(424) 237 21 25
38	ELAZİĞ	Merkez	ÖZDEV TEKNİK		İzzet Paşa Mah. Mehmetçik Sok. No:36/A	(424) 238 51 67	
39	ERZİNCAN		AKAR ELEKTRİK		İplik Fabrikası Cad.Nedim Muratoğlu İş. Merkezi No:10	(446) 214 24 64	(446) 224 17 99
40	ERZURUM		TERMİK SOĞUTMA		Tebrizkapı Cad. Yüzbaşı Sok.Narmanlı Cami Yanı No:3	(442) 213 38 31	(442) 213 07 32
41	ESKISEHIR	Odunpazarı	DORUK SERVİS		Kurtuluş Mah. Yarunsemre Cad. No:68/A	(222) 233 37 78	(222) 220 10 70
42	GAZİANTEP	Şahinbey	ÖZÜM TEKNİK		Sangüllük Mah. Zübeyde Hanım Bulvan Kılıç Ali Cad. No: 8/B	(342) 339 44 23	
43	GAZİANTEP	Şehit Kamil	UZAY ELEKTRONİK		İncirlipton Mah.Köknar Cad.Muammer Aksoy Bulv.No:8/C	(342) 218 06 20	(342) 218 06 21
44	GİRESUN		GÜNES TEKNİK		Haçiosyan Mah. Fatih Cad. No:57	(454) 216 60 96	
45	HATAY	İskenderun	AKKÖP ELEKTRİK		Kurtuluş Mah. Şehit Piyade Assubayı Çavuş Alpaslan Koca Cad. No:18/A	(326) 614 52 22	
46	HATAY	Antakya	ALKAN TEKNİK		Sümeler Mah. Harbiye Cad. Mühr Apt. No: 72/D	(326) 223 11 25	
47	İDIR		KARDEŞ TEKNİK		Topçular Mah. Tomurçuk Sk. No:16/C	(476) 227 21 95	
48	İSPARTA		STAR MEKANİK		Yayla Mah.130 Cad. Güneydin 97 Apt. No:6/C	(246) 218 17 53	
49	İSTANBUL / Anadolу	Kadıköy	ELSU ELEKTRİK		Bahariye Cad. Nailbek Sk. No:28	(216) 347 45 80	(216) 338 78 73
50	İSTANBUL / Anadolу	Çekmeköy	ERDEM TEKNİK		Meclis Mah. Teraziler Cd. N15B Sancaktepe/İSTANBUL	(216) 526 47 70	(216) 526 47 71
51	İSTANBUL / Anadolу	Sultanhıdı	ERDEM TEKNİK		Abdurrahman Gazi Mah.Emir Cad.Mahmut Efendi Sok.No:5/A	(216) 496 18 33	(216) 496 18 77
52	İSTANBUL / Anadolу	Üsküdar	ERDEM TEKNİK		Selmanipak Cad. Kösedey Sk. No:3/B	(216) 492 50 74	(216) 492 25 00
53	İSTANBUL / Anadolу	Pendik	KUTUP SERVİS		Batı Mah. Errol Kaya Cad. No:74/A	(216) 390 99 39	(216) 483 46 16
54	İSTANBUL / Anadolу	Kartal	PLATİN TEKNİK		Yukan Mah.Atatürk Bulvarı Cd.Sadık Ahmet Sok.No:3/1	(216) 652 27 58	
55	İSTANBUL / Anadolу	Ataşehir	TAM TEKNİK		İçerenköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sk. No: 6/B	(216) 572 46 99	(216) 572 44 37
56	İSTANBUL / Anadolу	Kavaklıç	TAM TEKNİK		Kavaklı Mahallesi Okul Caddesi No 6/C Beykoz	(216) 537 81 20	(216) 537 81 20
57	İSTANBUL / Anadolу	Ümraniye	TAM TEKNİK		Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Kuyulu Orta Sk. No:2/A	(216) 521 54 45	(216) 521 54 46
58	İSTANBUL / Anadolу	Erenköy	TAM TEKNİK		Ethem Efendi Cad.No:117	(216) 360 90 98	
59	İSTANBUL / Anadolу	Buyaka	TAM TEKNİK		Buyaka AVM Balkan Cad.Fatih Sultan Mehmet Mah.No:56	(216) 290 78 79	

60 İSTANBUL / Anadoluhisarı	Maltepe	YAVUZ ELEKTRİK	Bağlarbaşı Mah.2.İlkokul Cad.Bal-Ek İş Merkezi No:6-8/D-E	(216) 305 36 28 (216) 352 71 10
61 İSTANBUL / Avrupa	Bayrampaşa	EMİN SERVİS	İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19 (212) 612 55 56
62 İSTANBUL / Avrupa	Gaziosmanpaşa	EMİN SERVİS	Merkez Mah. Eyüp Yolu Cad. No: 26	(212) 616 44 81 (212) 545 18 80
63 İSTANBUL / Avrupa	Beşiktaş	GÖRAY SERVİS	Ihlamur Dere Cad. Meddad İsmet Sk. No:23-25	(212) 258 63 61 (212) 258 63 62
64 İSTANBUL / Avrupa	Sarıyer	GÖRAY SERVİS	Merkez Mah.Afiyet Sok.No:19-A	(212) 242 10 14 (212) 242 10 04
65 İSTANBUL / Avrupa	Mecidiyeköy	GÖRAY SERVİS	Cemal Sahir Sok.Urfalı İş Hanı No:10/1D	(212) 356 37 70 (212) 356 37 71
66 İSTANBUL / Avrupa	Bahçelievler	İŞKİT ELEKTRİK	Ferit Selim Paşa Cad. Kızılkök Sk. No:12	(212) 557 95 49 (212) 641 03 53
67 İSTANBUL / Avrupa	Karaköy	İŞKİT ELEKTRİK	Kartaltepe Teyvareci Hayrettin Sk. No:10	(212) 660 70 86 (212) 542 78 37
68 İSTANBUL / Avrupa	Bağcılar	İSTANBUL TEKNİK	İstoç 29.Ada No:55 Mahmutbey	(212) 659 45 86
69 İSTANBUL / Avrupa	Sırmıevler	KARDEŞLER ELEKTRİK	Mehmet Akif Cad. No:20 Elibol Pasajı	(212) 654 48 92
70 İSTANBUL / Avrupa	Silivri	PEKER SOĞUTMA	Ali Bey Mah. Ali Bey Çeşme Cad. No:27/C	(212) 728 15 47 (212) 728 15 48
71 İSTANBUL / Avrupa	Kaşimpasa	SAM TEKNİK	Bahriye Cad. Kaşimpasa Bostan Sok. No:9 /A	(212) 235 29 78 (212) 256 58 69
72 İSTANBUL / Avrupa	Avalar	SERVENT TEKNİK	Merkez Mah. Ahmet Taner Kışlağı Cad. No:11/B	(212) 591 16 92
73 İSTANBUL / Avrupa	Büyükkemence	SERVENT TEKNİK	Dizeride Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hasan Reis Çkmazı No.9	(212) 883 65 91
74 İSTANBUL / Avrupa	Beylikdüzü	TAN ELEKTRİK	Beylikdüzü, Bismikent 190 Ada D:31 No:1	(212) 873 01 67 (212) 873 70 74
75 İSTANBUL / Avrupa	Fatih	VATAN TEKNİK	Akşemsettin Mah. Hacıdar Cad. No: 90/B	(212) 521 28 48
76 İSTANBUL / Avrupa	Sığlı	YEŞİM ELEKTRİK	Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sk. No:79	(212) 240 88 23 2122324900-01
77 İSTANBUL / Avrupa	4. Levent	YILMAZ SERVİS	Erniyyet Eşref Mah.Çelebi Mehmet Sok.No:9	(212) 278 81 19 (212) 269 17 11
78 İZMİR	Üçkuyular	3 M SERVİS	İnönü Cad. 3/1 Sok. No:4/A	(232) 285 16 06 (232) 285 16 81
79 İZMİR	Mezitlibaşı	ALBYARAK ELEKTRİK	Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:82/Z-1	(232) 482 08 49 (232) 484 22 09
80 İZMİR	Çankaya	AYSER SERVİS	İsmet Kapitan Mah.1362 Sok.No:51/A	(232) 425 31 21 (232) 446 47 78
81 İZMİR	Karşıyaka	EBRU TEKNİK	Albaybey Yak Cad. No:70/A	(232) 364 65 65 (232) 364 22 92
82 KAHRAMANMARAŞ		BUZER TEKNİK	Menderes Mah. 7. Sk. No:9-A	(344) 231 43 76
83 KARABÜK		EMEK ELEKTRONİK	Kemal Güneş Cad. Mako İş Hanı Kat:1 No:105	(370) 412 49 30
84 KASTAMONU		KASELSAN ELEKTRONİK	Topcuoğlu Mah.Kuyumcularbaşı Sok.No:24/C	(366) 222 26 46
85 KAYSERİ		BİLTEK SERVİS	Kıçıkapa Mah. Serdar Cad.No:26/B	(352) 231 64 75
87 KIRIKKALE		ÖZLEM SOĞUTMA	Sivas Cad. Balçoğlu Pasajı No:6	(352) 222 27 75
88 KIRKLARELİ	Lüleburgaz	HÜZUR ELEKTRİK	Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad. Ataman Apt.4/B	(318) 218 14 89 (318) 225 58 35
89 KİRŞEHİR		AHİ TEKNİK	Kocasinan Mah. Okullar Cad. No:21	(288) 412 64 89
90 KOCAELİ	Gebze	USTALAR SERVİS	Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıçı Bulv. PPT Yanı No:7	(386) 213 15 56
91 KOCAELİ	İzmit	USTALAR SERVİS	Mustafa Paşa Mah.Boğdat Cad. No:533	(262) 642 28 11 (262) 646 59 15
92 KONYA	Karatay	EMRE TİCARET	Akçakoca Mah.İnönü Cad.No:35/D	(262) 321 07 70
93 KONYA	Ereğli	KARDEŞLER SOĞUTMA	Aziziye Mah.Ayanbey Sok.No:12 / A	(332) 353 00 07 (554) 590 25 04
94 KONYA	Selçuklu	KUZEY TEKNİK	Ant Cad. Köşkübehçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
95 KÜTAHYA		SAMED ELEKTRİK	Yazır Mah. Doç. Dr. Halli Ürün Cad. Türküler Sk. No: 2/G	(332) 265 41 00
96 MALATYA		ÜĞUR TEKNİK	Mecidiye Mah. Katmer Sk. No: 14/3	(274) 216 96 64
97 MANİSA	Şehzadeler	MADESAN ELEKTRİK	Milli Egemenlik Cad. No:88	(422) 322 15 20
98 MARDİN	Yenicehîr	PAŞAVAT TİCARET	1.Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 28/A	(236) 231 54 88 (236) 235 11 16
99 MERSİN		HÜDAVERDİ ELEKTRİK	13 Mart Mah.Hürriyet Cad.Duygu Miran Akkapan Apt.No:7 (BİM Karşı)	(482) 212 12 89
100 MUĞLA		GÜN TEKNİK	Çankaya Mah. 4706 Sk. 23/B	(324) 232 24 97
101 MUĞLA	Fethiye	NETSES ELEKTRONİK MUĞLA	Orhanıye Mah. I No. İlu Sok.No:9/B	(252) 212 81 90
102 MUĞLA	Bodrum	SİSTEM TEKNİK	Çarşı Cad. No:85/D	(252) 614 42 78
103 NEVŞEHİR		ESENOR TEKNİK	Umurça Mah.Üçkuyular Cad.No:68	(252) 316 04 86 (252) 316 04 85
104 NİĞDE		BAYKAN ELEKTRİK	Nar Cad. Çarşılık Sokak Kızılıay Apt. No:1	(384) 212 33 55 (384) 213 49 08
105 ORDU		BİLİM TEKNİK	Esenbey Mah. Bahır Sk. No:2	(388) 232 42 27
106 OSMANİYE		ATLANTİK ELEKTRİK	Şarkıye Mah. Fatma Hatun Sk. No:47/A	(452) 214 99 80 (452) 214 99 80
107 RİZE		ÖMER SOĞUTMA	Alparslan Türkş. Cad.No:111	(328) 814 50 08
108 SAMSUN		HİLAL TEKNİK	Çarşı Mah.Anafartalar Cad. Kanburoğlu Sk.No.12 (Şeyh Cami Yanı)	(464) 217 47 02 (464) 217 44 72
109 SİİRİT		OĞUZ ELEKTRİK	Zafer Mah. Şevketiye Cad. No:32	(362) 233 48 38
110 SİVAS		BEKA TEKNİK	Yeni Mah.Cemil Ertekin Cad No:65/C Siirt	(484) 224 24 05
111 SANLIURFA		YILDIRIM ELEKTRİK	Çayyurt mah. Mevlana cad. No:18-C Sivas	(346) 225 68 88
112 TEKİRDAĞ		ERCAN ELEKTRİK	Sarayönü Cad. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40 (414) 215 38 39
113 TEKİRDAĞ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	Muratlı Cad. Poyrazlı İş Hanı No:2	(282) 261 43 95 (282) 263 00 30
114 TOKAT		SEMIH TİCARET	Reşadiye Mah. Mandıracı Cad.3.Sok. No:18/A	(282) 651 66 84
115 TRABZON		BADE TEKNİK	Mahkemeönü Çarşı Modern İşhanı No:4/C	(356) 214 31 05
116 TRABZON		ONUR TEKNİK	İnönü Mah.Trabzonspor Blv.No:13/A Trabzonspor Stad Karşı	(462) 224 24 38
117 UŞAK		SAÇLIOĞLU SOĞUTMA	Maraş Cad. Suluhan İşhanı No:13-14	(462) 326 53 66
118 VAN		ÖNERLER TİCARET	İslice Mah. Adas Sk. No:19/B	(276) 224 21 13
119 YALOVA		ATILLA ELEKTRİK	Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No: 8	(432) 215 19 67
120 ZONGULDAK	Ereğli	DENİZ ELEKTRİK (Zonguldak)	İstanbul Cad. Bora Sk. No:11/A	(226) 811 37 42
121 ZONGULDAK		İKİ EL SERVİS	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
			Terakki Mah.Mimar Kemal Sk.Gün Gör Apt.No:25 Soğuksu	(372) 252 22 26 (372) 251 90 31

Garanti

- Her türlü imalat hatası veya kusuru için tüm diğer parçalarda bakım ve işçilik garantisi 2 yıldır.
- Bu garanti, ürünün kolisi üzerine yapışmış olan Garanti Belgesi, ürünün kasa fişi veya satın alınma tarihini içeren faturası ibra edildiğinde geçerlidir. Groupe Seb İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
 - Bu urun ev kullanımı için tasarlanmış olması sebebiyle Profesyonel kullanım için uygun değildir, profesyonel amaç ile kullanım nedeniyle oluşabilecek tüm arızalar,
 - Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
 - Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen bakımlarının yeterli ve zamanında yapılmamış olması,
 - Tüketici urunu teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma vs.) meydana gelebilecek hasarlar,
 - Garanti dahilinde onarım için yetkili servise başvurmadan önce Groupe Seb yetkili personeli veya Yetkili Servis personeli dışında herhangi birinin, cihazı onarma veya tadilatına kalkışması veya cihazın deformé edilmesi durumunda, ürün garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
 - Ayrıca, üründe kullanılan aksesuarlar ve sarf malzemeler garanti kapsamında bedelsiz olarak işlem göremez.
 - Size en yakın Yetkili TEFAL Servis Merkezinin adresini öğrenmek için 444 40 50 numaralı çağrı merkezimizi arayın. (Kutu üzerindeki garanti belgesine bakın).

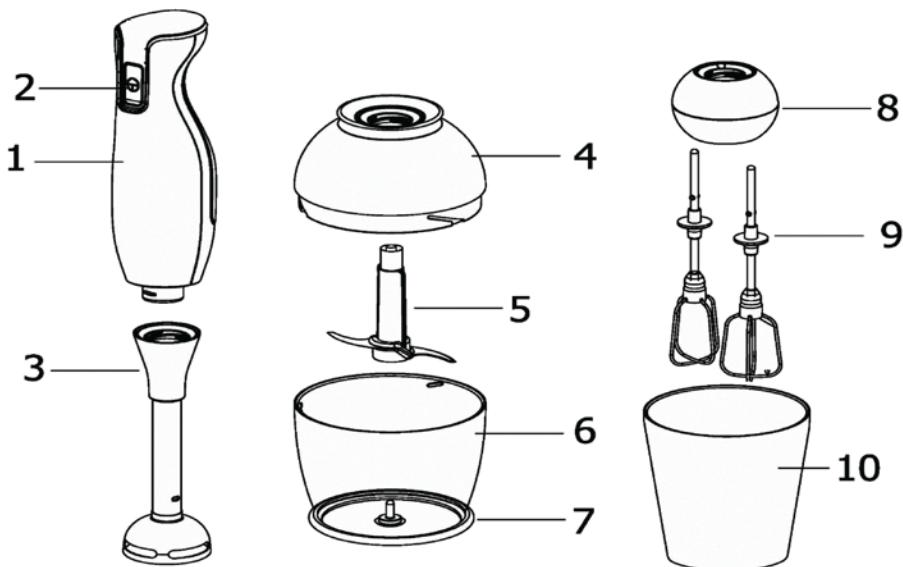

1. Description

- 1-Motor Unit
- 2-On / Off Button at 2 speed
- 3-Stainless Steel Blending Attachment
- 4-Chopping Body Unit
- 5-Chopping Blade
- 6-Chopping Bowl
- 7-Bowl Rubber Ring
- 8-Beater Body
- 9-Whisk
- 10-Beaker

2. Safety instructions

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including the following:


- Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.
- To protect against the risk of electric shock DO NOT IMMERSE the appliance, Cordset or Plug in water or other liquid.
- To clean, wipe exterior with a damp cloth.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Never leave an appliance unattended when in use.
- Switch off and remove the plug from the power outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp plug and pull from power outlet. Never pull cord.
- Avoid contacting moving parts. Keep hair, clothing and other utensils away during operation to prevent injury and / or damage to the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the complete appliance to your nearest authorised service facility for examination, electrical repair, mechanical repair or adjustment.
- The use of attachments or accessories not recommended or sold by this appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not operate when the appliance is empty.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of a table, counter, or touch hot surface.
- Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surface (such as a gas or electric burner, or in a heated oven).
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not abuse the cord. Never carry the appliance by the cord or pull it to disconnect it from the outlet instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- When using the extension cord with your appliance make sure the extension cord is correctly wired and rated for its use.
- This product is intended for household use only.
- Do not attempt to repair the appliance yourself; instead, take it to your nearest Service Centre or Authorised Service Agent for repair.
- Handle carefully the sharp blades especially during removing and during cleaning

3. Using the appliance

Your Hand Blender has been designed for processing small quantities of food and should not be used for any other application. Before first use, wipe off the handle of the blender with a damp cloth. Wash the shaft and blade in warm soapy water. Avoid submerging the appliance part above the shaft. Dry thoroughly.


Using the Blender

The Hand Blender is suitable for making sauces, soups, mayonnaise and baby foods, screw the blending attachment (3) to the main unit by turning counter clockwise until it locks in the secured position. Insert the plug into a standard home power outlet. Place the food to be blended in a suitable container. Place the blending attachment into the food to be blended and press the on / off button.

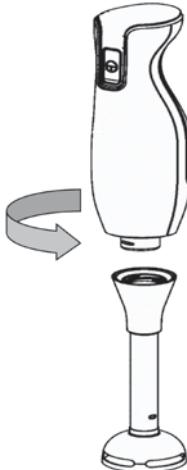

Using the Chopping Attachments


Use the chopper for nuts, herbs, boiled eggs, dry bread, etc. Place the chopping blade (5) onto the shaft in the bowl (6). Put the ingredients you wish to chop into the chopping bowl. Place the chopping body (4) onto the bowl securely. Screw the motor unit to the chopping body unit by turning clockwise. Insert the plug into a standard home power outlet. Press the on/off button. Before removing the processed food, be sure to first take out the blade insert from the chopping bowl.

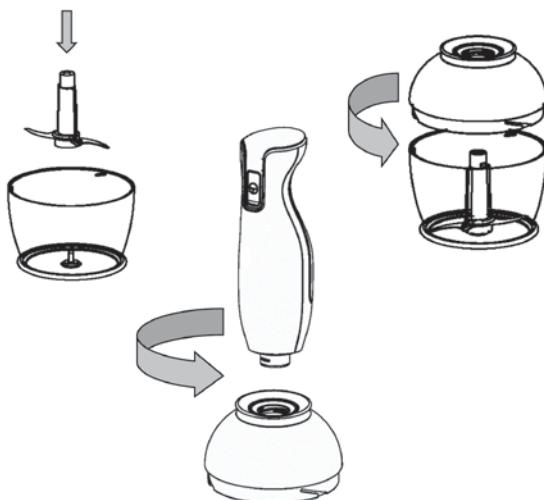

Using the Beater

Before connecting the beater onto the motor unit make sure the blender is disconnected from the electrical outlet. Insert the whisk (9) by grasping into the beater body (8). Screw the beating attachment to the main unit by turning counter clockwise. Insert the plug into a standard electrical outlet. Place the ingredients to be mixed in the bowl. Press the on/off button.

You can use the beaker (10) or another container for beating.

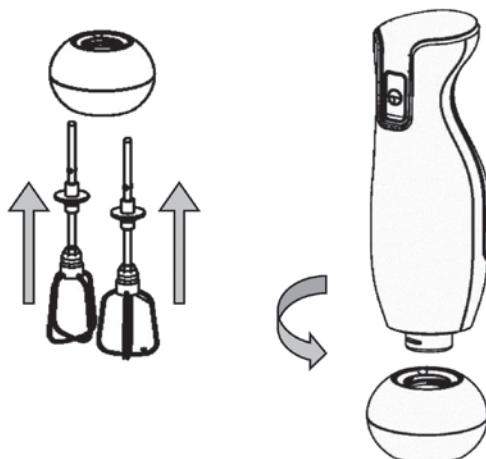

4. Cleaning the appliance

Switch off at the power outlet and unplug. Immediately after use, wash stainless steel blending attachment.

Use only a damp cloth to clean the exterior. Handle the sharp blade carefully and store away from children. Do not let the cord hang over the edge of the tables and work surface or touch hot surfaces. Only the whisk, chopping bowl, chopping blade and the beahker are dishwasher safe.

5. Recycling

Help protect the environment!



Your appliance contains many materials that may be recovered or recycled.



Take it to a collection point so that it may be processed.


The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

مخلوط کن دستی چند کاره ۵۵۰ W تفال

مشخصات:

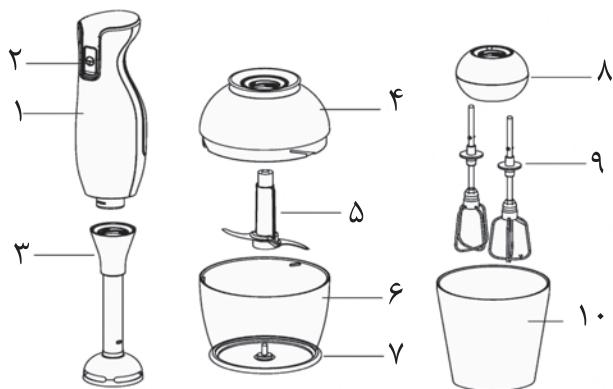

۱. واحد موتور
۲. دکمه روشن/خاموش در دو سرعت
۳. تیغه ی استیل ضد زنگ

ملحقات:

۴. بدنه ی واحد خرد کن
۵. تیغه ی خرد کن
۶. کاسه ی خرد کن
۷. کاسه ی پلاستیکی حلقه
۸. بدنه ی همزن
۹. همزن
۱۰. جام

نکات ایمنی

برای جلوگیری از آتش سوزی، شک الکتریکی و جراحات احتمالی، هنگام استفاده از وسایل خانگی الکتریکی نکات ایمنی زیر را همیشه باید رعایت کنید.

دستورالعمل ها را با دقت بخوانید حتی اگر با دستگاه آشنا هستید.

برای جلوگیری از آتش سوزی یا شک الکتریکی دستگاه، سیم یا پریز را در آب یا هرگونه مایعات فرو نمیرید.

برای تمیز کردن، بدنه ی دستگاه را با دستمال مرطوب پاک کنید.

هنگامی که دستگاه در در نزدیکی کودکان قرار دارد و یا توسط آنها استفاده می شود باید کودکان را کاملا تحت نظر بگیرید.
هنگامی که دستگاه در حال کار است هرگز ان را بدون نظارت رها نکنید.

در موارد زیر دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه را از برق بکشید:

- در صورت استفاده نکردن از دستگاه قبیل از نصب کردن یا باز کردن قطعات قبل از تمیز کردن دستگاه

هنگام از برق کشیدن دستگاه، دو شاخه را به آرامی و با احتیاط از برق بکشید.

هیچ گونه تماسی با قسمت های در حال حرکت نداشته باشید. (دست خود را داخل دستگاه در حال کار نماید)

برای جلوگیری از جراحات احتمالی یا آسیب دیدن دستگاه مو، لباس یا هرگونه ظروف را از دستگاه دور نگه دارید

از دستگاه، سیم یا پریز آسیب دیده هرگز استفاده نکنید. در صورت هرگونه مشکلی از قبیل انداختن و یا آسیب دیدگی، برای بازرسی و تعمیر یا تنظیمات الکتریکی یا مکانیکی، به نزدیک ترین بخش خدمات و سرویس دهی مجاز مراجعه کنید.

استفاده از ملحقات و لوازم جانبی که مورد تایید سازنده نیست، منجر به آتش سوزی، شک الکتریکی و جراحات می شود.

هنگامی که دستگاه خالی است آن را به کار نیندازید.

بیرون از خانه از دستگاه استفاده نکنید.

نگذارید سیم از لبه ی میز آویزان شده و با سطوح داغ تماس پیدا کند.

استفاده از دستگاه و با قرار دادن قسمت های آن در نزدیکی سطوح داغ مجاز نمی باشد. (مثل اجاق گاز، اجاق الکتریکی یا فر)

از دستگاه فقط برای منظوری که طراحی شده است استفاده کنید.

به سیم دستگاه آسیب وارد نکنید. هرگز دستگاه را توسط سیم بلند نکنید. یا برای کشیدن دو شاخه از پریز دستگاه را نکشید. دو شاخه را به آرامی از برق بکشید.

اگر از سیم سیار استفاده می کنید، از سالم بودن آن مطمئن شوید.

این دستگاه فقط به منظور استفاده در منزل طراحی شده است.

هرگر خودتان سعی بر تعمیر کردن دستگاه نکنید بلکه برای تعمیرات، به نزدیکترین بخش خدمات و سرویس دهی مجاز مراجعه کنید.

تیغه ها را با احتیاط بلند کنید. به خصوص موقع برداشتن و یا تمیز کردن آنها.

روش استفاده از دستگاه

مخلوط کن دستی شما برای تکه های کوچک غذا طراحی شده است و نباید به هیچ منظور دیگری استفاده شود. قبل از اولین استفاده، دسته ی مخلوط کن دستی را با دستمال مرطوب پاک کنید. دسته و تیغه ی دستگاه را با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید.

از فرو بردن قسمت بالایی دسته در آب خود داری کنید. و دستگاه را به طور کامل خشک کنید.

روش استفاده از مخلوط کن دستی

مخلوط کن دستی برای درست کردن سوپ، مایونز و غذای کودک مناسب است. ملحقات مخلوط کن دستی را به سمت واحد اصلی با چرخاندن آن بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت در جایش قفل کنید. سپس دو شاخه را به پریز برق استاندارد خانه متصل کنید.

برای مخلوط کردن، مواد غذایی را در ظرف مناسبی قرار دهید. سپس مخلوط کن دستی را داخل ظرف برد و با فشار دادن دکمه خاموش/روشن مواد غذایی را با هم مخلوط کنید.

روش استفاده از ملحقات خرد کننده

از خرد کننده برای خرد کردن آجیل، سبزی، تخم مرغ پخته و نان خشک استفاده کنید. تیغه ی خرد کننده (۵) را بر روی محور درون طرف قرار دهید(۶). بدنه ی خرد کننده (۴) را به درستی داخل کاسه قرار دهید.

واحد موتور را در جهت حرکت عقربه های ساعت به سمت بدنه ی خرد کننده بچرخانید.

دو شاخه را به پریز استاندارد خانه متصل کنید. دکمه ی ON/OFF را فشار دهید

قبل از خارج کردن مواد غذایی ابتدا تیغه را از درون کاسه ی خرد کننده بیرون بیاورید.

روش استفاده از همزن

قبل از اینکه همزن را به قطعه موتور متصل کنید، مخلوط کن می بایست از برق کشیده شده باشد. سر همزن (۹) را به آرامی به بدنه ی همزن (۸) متصل کنید.

ملحقات همزن را در جهت خلاف عقربه های ساعت به سمت واحد اصلی بچرخانید.

دو شاخه را به پریز استاندارد متصل کنید. مواد غذایی را که می‌خواهید مخلوط کنید داخل کاسه قرار دهید. دکمه **ON** را فشار دهید.

برای همزدن می‌توانید از جام (۱۰) ارائه شده و یا هر ظرف دیگری استفاده کنید

تمیز کردن دستگاه

دستگاه را خاموش کرده و سپس از پریز برق بکشید.

بلافاصله پس از استفاده از دستگاه، ملحقات استیل ضد زنگ مخلوط کن را بشویید. بدنه ی دستگاه را فقط با دستمال مرطوب پاک کنید.

تیغه های تیز را با دقیق بلندا کنید و دور از دسترس کودکان نگه دارید.

نگذارید سیم از لبه ی میز آشپزخانه یا میز کار آویزان شده و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

فقط سر همزن، کاسه ی خرد کننده و تیغه ی خرد کننده و جام را می‌توانید داخل ماشین ظرف شویی قرار دهید.

باز یافت

کمک به محافظت از محیط زیست!

دستگاه شما شامل مواد های متفاوتی است که قابل بازیافت می‌باشند.

دستگاه را برای پردازش به محل جم آوری ببرید.

این محصول توسط دستورالعمل **WEEE** تایید شده است.

WEEE

این محصول حاوی مواد قابل بازیافت می‌باشد که توسط **WEEE** تایید شده است.

این محصول نباید مانند یک زباله شهری دور ریخته شود.

لطفا برای اطلاعات نزدیکترین محل جم آوری، با شهرباری محل خود تماس بگیرید.

8000828301