

Fakir

prestige | TS 2000

prestige | TS 2400



Bedienungsanleitung

DE Staubsauger
(Seite 1 - 24)

User manual

EN Vacuum cleaner
(Page 25 - 47)

Kullanım kılavuzu

TR Elektrikli süpürge
(Sayfa 48 - 71)

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung	3
Sicherheit	
CE-Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
WARNUNG! Kinder	5
Achtung! Elektrischer Strom	8
Im Gefahrenfall	8
Versand	9
Bei einem Defekt	9
Überblick	
Lieferumfang	10
Technische Daten	11
EU-Datenblatt	11
Montage	
Auspacken	12
Montieren	12
Zubehör	
Bodensaugdüse	13
Polsterdüse/ Fugendüse/ Möbelbürste--.....	13
Bedienung	
Staubsaugen	14
LED-Ring Farben	14
Arbeitspausen	15
Nach dem Saugen	15
Reinigung und Wartung	
Reinigen	16
Staubfilterbeutel wechseln	16
Motorschutzfilter wechseln	17
HEPA/ULPA-Filter wechseln	17
Hilfe bei Störungen	18
Entsorgung	20
Garantie	21
Notizen	22

Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank,

dass Sie einen **Fakir Staubsauger** gewählt haben. Sie haben sich für ein Gerät mit hoher Energieeffizienz und dadurch geringem Energieverbrauch ohne Saugleistungsverlust entschieden. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Haftung

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

**CE-Konformitäts-
erklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit", 2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie", 2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“, 2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“ und 2009/125/EG „Ökodesign-Richtlinie“. 2010/30/EU „Energieverbrauchskennzeichnung“
Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.
Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.

**Bestimmungsgemäße
Verwendung**

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich zur Trocken-Reinigung im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Es darf ausschließlich zum Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

**Bestimmungswidrige
Verwendung**

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

 **WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern – Erstickungsgefahr!

 **WARNUNG! Kinder**

- **Kinder** jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich **Kinder**) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- **Kindern** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.

**WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen.**

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

**WARNUNG!**

Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

**WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!**

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leichtentzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.

**WARNUNG! Kurzschlussgefahr.**

Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.

**WARNUNG! Zerstörung der Filter.**

Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.

**WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.**

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

**WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!**

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien

**Achtung! Elektrischer Strom**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

**WARNUNG! Im Gefahrenfall.**

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt



WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



Hinweis!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

01805 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.



WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Lieferumfang



Abb. ähnlich

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Handgriff | 8. Fußtaste für Kabelaufroller |
| 2. Saugschlauch | 9. Regulierung der Saugleistung |
| 3. Teleskoprohr | 10. Polsterdüse |
| 4. Staubraum | 11. Fugendüse |
| 5. Staubbehälterverriegelung | 12. Abluftgitter und HEPA-Filter
(o. Abbildung) |
| 6. Tragegriff | 13. Bodensaugdüse |
| 7. Fußtaste Ein/Aus | 14. Möbelbürste |
| | 15. Kabelauslass |
| | 16. Parkhalter |
| | 17. Parkettdüse (je nach Ausstattung) |

Technische Daten

Modell	prestige TS 2000	prestige TS 2400
Artikel-Nr.	36 48 003	36 58 003
Netzanschluss	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz
Unterdruck max.	17,6 kPa	17,6 kPa
Luftdurchsatz max.	32 l/s	32 l/s
Maße H x B x T	29,5 x 45,5 x 28,5 cm	29,5 x 45,5 x 28,5 cm
Aktionsradius	8 m	13 m
Gewicht ca.	5,1 kg	5,2 kg
Staubbeutel-Füllvolumen max.	4,5 (3,0) l	4,5 (3,5) l

Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013


Marke	Fakir	Fakir
Modell	prestige TS 2000	prestige TS2400
Art.-Nr.	36 48 003	36 58 003
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr*)	19,0	17,4
Teppichreinigungsklasse	C	B
Hartbodenreinigungsklasse	A	A
Staubemissionsklasse	A	A
Schalleistungspegel (dB(A) _{re} 1 pW)	70	70
Nennleistungsaufnahme (W)	500	500

*Indikativer jährlicher Energieverbrauch basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

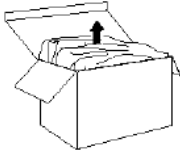

 **Hinweis!**

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

 **Warnung!**

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren

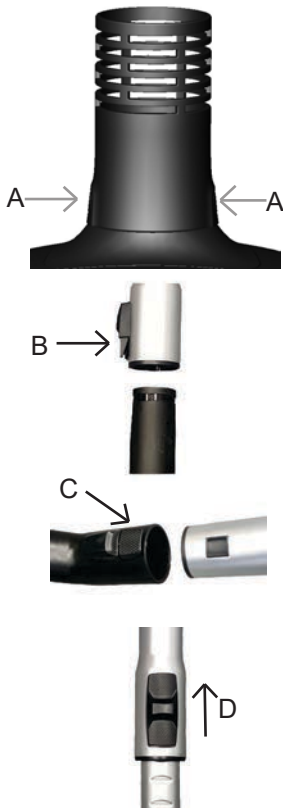1. **Saugschlauch**

Drücken Sie den Stutzen am Ende des Saugschlauches in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger. Zum Entfernen, drücken Sie die beiden Tasten **[A]** und ziehen Sie den Stutzen heraus.

2. **Saugschlauch / Teleskoprohr**

Stecken Sie den Handgriff des Saugschlauches in das Teleskoprohr. Drehen Sie das Handrohr bis ein „Klicken“ zu hören ist. Der Handgriff ist nun eingerastet. Zum Entfernen des Handgriffs, drücken Sie die Taste **[B]** und ziehen den Handgriff aus dem Teleskoprohr.

3. **Düsen / Handrohr bzw. Teleskoprohr**

Stecken Sie die gewünschte Düse auf den Handgriff des Saugschlauches bzw. das Teleskoprohr. Drehen Sie dieses leicht bis ein „Klicken“ zu hören ist. Das Zubehör ist nun eingerastet. Zum Entfernen des Zubehörs, drücken Sie die Taste **[C]** und ziehen das Zubehör von Teleskoprohr oder Handgriff ab.

4. **Saugrohrlänge einstellen**

Drücken Sie mit dem Daumen den Schieber in Pfeilrichtung **[D]**. Ziehen bzw. drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Bodensaugdüse
 **ACHTUNG!**

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Düsen aus.

Die Bodensaugdüse können Sie mit dem Umschalter (1) zum Saugen von **Teppichböden** oder **Hartböden** einstellen.

Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen.

Saugen von Hartböden/Hartböden mit Ritzen:

- der Borstenkranz ist **ausgefahren**.

Saugen von Teppichböden:


- der Borstenkranz ist **eingefahren**.

Die **Parkettdüse [17]** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Parkett und anderen empfindlichen harten Böden.

(Je nach Ausstattung.)


 **Hinweis!**

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

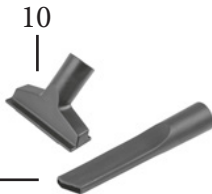**Polsterdüse /
Fugendüse**

Mit der **Polsterdüse [10]** können Gardinen, Polster-möbel, etc. absaugen.

 **Hinweis!**

Stellen Sie eine mittlere Saugleistung ein.

Die **Fugendüse [11]** dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen, Ecken, Vertiefungen etc.

 **Hinweis!**

Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

Die **Möbelbürste [14]** dient zum Reinigen von Möbeln und anderen Oberflächen.


 **Hinweis!**

Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

Staubsaugen

**Warnung!**

Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.

1. Setzen Sie die gewünschte Düse auf.
2. Ziehen Sie das Kabel am Stecker in ausreichender Länge heraus.
3. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(A)** um den Bodenstaubsauger einzuschalten.
4. Stellen Sie die gewünschte Saugleistung am Saugleistungsregler “- / +” durch Drehen an **(B)** ein.

LED-Ring Farben

prestige | TS 2000 und prestige | TS 2400

Rot blinkend/leuchtend: Staubbeutel voll

Nur prestige | TS 2400

Blau blinkend:	Stand by
Gelb blinkend:	Bodendüse in Parkposition
Grün leuchtend:	kleine Leistung
Gelb leuchtend:	mittlere Leistung
Orange leuchtend:	große Leistung

Arbeitspausen



Verwenden Sie den Parkhalter der Bodensaugdüse, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren. Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die Düsenhalterung **[A]** an der Rückseite des Gerätes.

Je nach Ausstattung, schaltet das Gerät in den Stand-by Betrieb und der LED-Ring beginnt gelb zu blinken. Zum Weiterarbeiten ziehen Sie die Bodensaugdüse aus dem Parkhalter, und der Staubsauger beginnt, mit der zuletzt eingestellten Leistung zu saugen.



Warnung!

Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.

Nach dem Saugen



1. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(B)**, um den Bodenstaubsauger auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Drücken Sie die Fußtaste für den Kabeleinzug **(C)**, um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.
4. Stecken Sie die Parkhalterung des Teleskoprohrs **(D)** in die Parkschiene an der Geräteunterseite. So können Sie das Gerät bequem tragen bzw. sicher abstellen.
5. Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort.



ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

Reinigen

**Warnung!**

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

**Achtung!**

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Staubfilterbeutel wechseln

**Hinweis!**

Wenn der Staubfilterbeutel nicht oder nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert die Deckelsperre, dass der Staubraumdeckel geschlossen werden kann. Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel durch Ziehen der Entriegelungstaste (F).
2. Klappen Sie das Gerät auseinander.
3. Drücken Sie die Deckelsperre [G] zum Griff, nun können Sie den Staubfilterbeutel vom Halter abziehen.
4. Stecken Sie einen neuen Staubfilterbeutel auf den Halter. Legen Sie dafür die Halteplatte des Staubfilterbeutels zuerst unten [1] in den Halter ein und drücken danach oben [2] die Halteplatte hörbar in die Rastung.
5. Schließen Sie den Staubraumdeckel, der hörbar einrasten muss.



Motorschutzfilter wechseln



Achtung!

Wenn in der Packung ein größerer Motorschutzfilter beigelegt ist, schneiden Sie diesen bitte passgenau für Ihr Gerät zu. Achten Sie darauf, dass der Motorschutzfilter unbedingt die Öffnung zum Saugmotor hin vollständig abdeckt und kein Staub zum Motor gelangen kann.

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel und entfernen Sie den Staubfilterbeutel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“).
2. Drücken Sie auf die Auslösetaste **[H]** des Soundshields und klappen Sie dieses nach vorn, um den Motorschutzfilter zu entnehmen.
3. Entnehmen Sie den Motorschutzfilter und setzen Sie einen neuen Motorschutzfilter ein.
4. Schließen Sie das Motorschutzfilter-Gitter wieder.
5. Setzen Sie den Staubfilterbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraumdeckel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“).

Hinweis!

Wechselzyklus: nach ca. 6 Monaten.

Der HEPA-Filter sitzt unter dem Abluftgitter.

HEPA-Filter wechseln



1. Entfernen Sie das Abluftgitter durch Drücken der Tasten **[I]**.
2. Entnehmen Sie den HEPA/ULPA-Filter **[J]** und ersetzen Sie diesen durch einen neuen HEPA/ULPA-Filter.
3. Setzen Sie das Abluftgitter wieder ein und schließen Sie dieses bis zum hörbaren Einrasten.

prestige | TS 2000

HEPA* = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE

prestige | TS 2400

ULPA* = ULTRA LOW PENETRATION AIR FILTER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren,
bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren
Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst
beseitigen können.

**Warnung!**

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

**Hinweis!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

01805 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.**

z.B. **62 58 006** und Fertigungsdatum **2016-05**

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.

**Achtung!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt oder Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stecker einstecken und Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodestaubsauger an einer anderen Steckdose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt	Lassen Sie das Kabel durch den Fakir Kundendienst ersetzen.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbeutel ist überfüllt.	Staubbeutel wechseln.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).
	Eingestellte Saugleistung ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Passen Sie die Saugleistung an den Bodenbelag an.
	Aufgesteckte Düse ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Stecken Sie die korrekte Düse auf.
	Umschalter Teppich/Hartboden steht in dem Belag nicht angemessener Stellung.	Passen Sie die Stellung des Umschalters Teppich-/Hartboden an den Bodenbelag an.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.



Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten. Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Sie können die benutzen Filter und Filterbeutel mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Dieses Gerät entspricht der WEEE Directive 2012/19/EU

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juni 2014

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2017 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
Subject to revision
36 48 994 - 9709 de



Fakir

prestige | TS 2000

prestige | TS 2400



EN **User manual**
Vacuum cleaner

en - EN

Table of Contents

General	
General.....	26
Information on the manual.....	26
Liability.....	26
Notices in the user manual.....	26
Safety Warnings	
CE Declaration of Conformity.....	27
Intended Use.....	27
Using against instructions.....	27
WARNING! Children.....	28
Attention! Electrical current.....	31
Transferring.....	32
In case of failure.....	32
Overview	
Scope of delivery.....	33
Technical information.....	34
Information page as per (EU) Directive No. 665/2013.....	34
Assembly	
Unpacking.....	35
Assembly.....	35
Accessory3	
Floor nozzle.....	36
Upholstery nozzle/crevice nozzle.....	36
Usage	
Vacuuming.....	37
LED ring colours.....	37
Breaks.....	38
After vacuuming.....	38
Cleaning and Maintenance	
Cleaning.....	39
Replacing the dust bag.....	39
Replacement of the motor protection filter.....	40
Replacement of HEPA filter.....	40
Troubleshooting	41
Recycling	43
Warranty	44
Notes	45

Information on the manual

Thank you, for choosing a **Fakir vacuum cleaner**. You have chosen a vacuum cleaner that provides high energy efficiency thanks to its low energy consumption and high suction power. This vacuum cleaner is developed and manufactured to guarantee a trouble-free operation for many years.

This user manual is intended to ensure safe and proper handling and operation of the appliance. Read this user manual carefully before using the appliance for the first time. Keep the user manual in a safe place. Include this user manual when passing the appliance on to another user.

Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the user manual.

We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Notices in the user manual**WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

**CAUTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

**NOTE!**

Specifies tips and other useful information in the user manual.

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfils the requirements of the Product Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility", 2014/35/EU "Low-Voltage Directive", 2001/95/EG "General product safety", 2011/65/EU "RoHS Directive", 2009/125/EG "Eco-design Directive" and 2010/30/EU "Energy consumption label". This appliance bears the CE-Mark on the rating plate. Fakir reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use

The appliance may only be used in households.

It is not suitable for commercial or industrial use.

It is only intended for dry cleaning indoors. It may be used only for cleaning of hard floors and textile coverings, carpets, upholstery furniture, mattresses, furniture, radiators and curtains.

Check if all filters have been inserted properly before using the appliance. The appliance shall not be used without filters.

Use the appliance with original Fakir filters and accessories only.

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

Using against instructions

Using the appliance against the instructions specified above may cause damage to the appliance or personal injuries.

**WARNING! Children**

- This appliance may be used only by children from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- Children should not play with this appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from children
 - danger of suffocation!

**WARNING! Children**

- Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not be used for play.

- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- Children older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or maintenance operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

**WARNING! Danger of injury from vacuuming.**

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- This appliance is intended only for dry use.
- This appliance is intended only for use and storage indoors.
- Nozzles and tube ends shall never be brought close to the eyes or ears.
- Never use the appliance to vacuum human beings or animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by improper operation of the appliance.

**WARNING!**

This appliance is not suitable for vacuuming of hazardous materials such as toners used in laser printers or copiers.



WARNING! Risk of fire and explosion!

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, explosive gases or liquids.



WARNING! Risk of short circuit.

Never vacuum water and other liquids, such as damp carpet cleaning solutions.



WARNING! Damage to the filter.

Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, may also destroy the filter.



WARNING! Danger from overheating!

Always keep the openings on the appliance free.



WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur!

Never use or store the appliance outdoors.

**Attention! Electrical current**

- Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The outlet used shall be secured with a fuse switch of 16A.
- Use extension cords designed for the power input of the appliance only.

**WARNING! Risk of electrocution!**

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged power cords.

**WARNING! In case of danger**

In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

Transferring

Pack the appliance with its original package or with similar packaging materials with proper filling to prevent damage to the appliance.

In case of failure



WARNING!

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. Risk of electric shock.

Before contacting our Hot Line, check to see if you can eliminate the problem yourself.



Note!

Please contact our Hot Line first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Hot Line

01805 325474

14 Cents / minute

Applies for Telecom land lines in Germany.

Always keep the serial number of the product and appliance/model name at hand before calling. You may find these information on the type label of the appliance.



WARNING!

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these procedures. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

Scope of delivery



- | | | | |
|----|-----------------------|-----|--|
| 1. | Handle | 8. | Cord recoiling button |
| 2. | Vacuum hose | 9. | Vacuum power setting |
| 3. | Telescopic tube | 10. | Upholstery nozzle |
| 4. | Dust compartment | 11. | Crevice nozzle |
| 5. | Dust compartment lock | 12. | Air output grill and HEPA Filter
(not available in the picture) |
| 6. | Carrying handle | 13. | Floor nozzle |
| 7. | Pedal button | 14. | Furniture nozzle |
| | | 15. | Cord outlet |
| | | 16. | Park position tube handler |
| | | 17. | parquet nozzle |
- (Depending on the equipment.)

Technical information

Model	prestige TS 2000	prestige TS 2400
Product no.	36 48 003	36 58 003
Power connection	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz
Maximum vacuum pressure	17,6 kPa	17,6 kPa
Maximum air flow	32 l/s	32 l/s
Dimensions W x D x H	29,5 x 45,5 x 28,5 cm	29,5 x 45,5 x 28,5 cm
Radius of movement	8 m	13 m
Weight approx.	5,1 kg	5,2 kg
Dust bag capacity max.	4,5 (3,0) l	4,5 (3,5) l


Information page as per (EU) Directive No. 665/2013

Brand	Fakir	Fakir
Model	prestige TS 2000	prestige TS 2400
Product no.	36 48 003	36 58 003
Energy efficiency class	A+	A+
Annual energy consumption (kWh/year*)	19,0	17,4
Carpet cleaning class	C	B
Hard floor cleaning class	A	A
Dust re-emission class	A	A
Sound power level (dB(A)re 1 pW)	70	70
Rated power (W)	500	500

*Specified annual energy consumption is based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption shall depend on how frequently the appliance is used.

Unpacking

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see "scope of delivery"). If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.

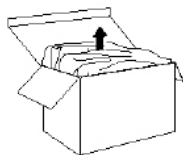


Note!

Keep the packaging material for storage or transfer of the appliance (e.g. changing household, service operations).

Warning!

Never use a faulty appliance.

Assembly

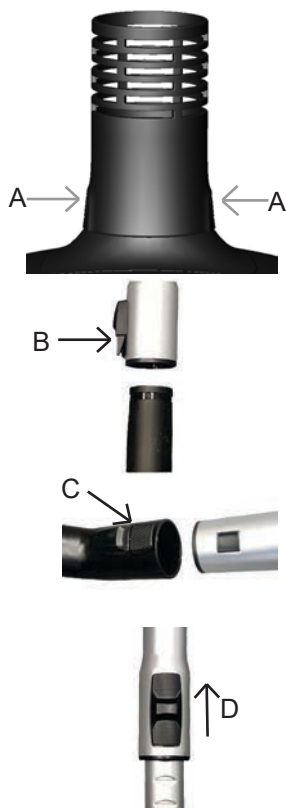

1. Vacuum hose

Press the connecting piece at the end of the vacuum hose into the air intake opening of the vacuum cleaner. To remove it, press on both buttons **[A]** and release the latches.

2. Vacuum hose / telescopic tube

Insert the handle of the vacuum hose into the

telescopic tube. Rotate the tube in the handle until a "click" is heard. The handle is set now. To remove the handle, press **[B]** button, and pull the handle out of telescopic tube.

3. Nozzles / handle tube or telescopic tube

Insert the nozzle you require to the handle on the vacuum hose or to the telescopic tube, and rotate it until a slight "click" is heard. The nozzle is set now. To remove the nozzle, press **[B]** button, and remove the nozzle out of telescopic tube or the handle.

4. Setting the length of the vacuum tube

Use your thumb to press the slider **[D]** in the direction of the arrow. Pull or push the vacuum tube to the required length.

Now the appliance is ready to use.

Floor nozzle



CAUTION!

Always switch off the appliance before changing the nozzles.

The floor nozzle may be set for using on carpets or hard floors with a switching pedal (1).

You may use this pedal with your foot.

Vacuum-cleaning of hard floors/partially hard floors:

- Brush end is extended.

Vacuum-cleaning of carpeted floors:

- Brush end is retracted.

The **parquet nozzle [17]** is a special nozzle for cleaning parquet and other sensitive hard floors. (Depending on the equipment.)

Note!

Set vacuum power medium to high.

Upholstery nozzle/crevice nozzle

With the upholstery nozzle (10), you can vacuum off curtains, upholstered furniture, etc.

Note!

Set vacuum power to medium.

The crevice nozzle (11) is used to clean hard to access places, such as deep cracks, corners, recesses, etc.


Information!

Set vacuum power low to medium.

Furniture nozzle [14] is used to you clean furnitures and other upper surfaces.

Information!

Set vacuum power low to medium.

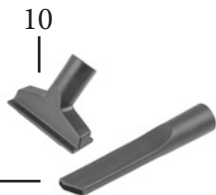

11



14

Vacuuming



Warning!

Always check the appliance and the power cord before each use. A faulty appliance may cause injury and shall not be used.

1. Attach the required nozzle.
2. Pull out the power cord to the required length.
3. To switch the vacuum cleaner on, press the ON-OFF button **(A)** with your foot.
4. Set the required vacuum power by rotating - / + ” **(B)** on the vacuum power setting.

LED ring colours

prestige | TS 2000 and prestige | TS 2400

Flashes red: Dust bag is full

prestige | TS 2400 only

Flashes blue: Standby mode

Flashes yellow: Floor nozzle at park position

Illuminates solidly in green: Low power

Illuminates solidly in yellow: Medium power

Flashes orange: High power

Breaks



Use the park position tube holder on the floor nozzle to hold the vacuum tube safely in position during breaks. To do this, insert the tube holder of the floor nozzle in to the nozzle holder **[A]** on the back of the appliance.

Depending on the equipment, appliance switches to standby mode and LED ring flashes yellow. When you remove the floor nozzle from the park holder to continue your work, the vacuum clear resumes vacuuming with the last set power.


Warning!

Follow the steps below as soon as you finish vacuum cleaning. Never leave the appliance unattended in the upright position.

After vacuuming



1. Press the ON-OFF button **[B]** with your foot to switch off the vacuum cleaner.
2. Unplug the power cord from the power outlet.
3. Press the cord rewind button **[C]** to reel in the cable. Gently guide the cable with your hand until the cable has been completely wound in.
4. Insert the park position tube handle **[D]** on the telescopic tube to the park rail under the appliance. Thus, you may carry the appliance with ease or put it down safely.
5. Keep the vacuum cleaner out of reach of children.


CAUTION!

Do not place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight. High temperature may cause damage to the vacuum cleaner.

Cleaning

 **Warning!**

Turn off the vacuum cleaner and unplug it before cleaning and maintenance. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

 **Attention!**

Do not use any cleaning agents, abrasives or alcohol. These may damage the external housing.

Clean the device only with a dry or damp piece of cloth.

You may clean the filter compartment with damp piece of cloth, too, when required.

Replacing the dust bag

 **Note!**

If the dust bag is not in place or not in the correct position, the lid lock shall prevent the dust compartment lid from closing correctly. Always ensure that all the filters are inserted before you use the vacuum cleaner.

1. Open the dust compartment lid by pulling the unlocking button **[F]**.
2. Tilt the lid of the appliance back completely.
3. Press the lid lock **[G]** to hold it, you may remove the dust bag now.
4. Insert a new dust bag to the housing. To do so, place the dust filter bag support plate in the holder on the bottom **[1]**, and then press the retaining plate into the top latch **[2]**.
5. Press the dust compartment lid until a click is heard.

Replacement of the motor protection filter



Attention!

If a larger motor protection filter is available in the dust bag package, please cut this off so that it shall be suitable for the appliance. Ensure that the motor protection filter always cover the vacuum motor completely and that no dust can reach the motor.

1. Open the dust compartment and remove the dust bag (see "Replacing the dust bag").
2. Press the noise insulation activation button [H] and tilt it forward to remove the motor protection filter.
3. Remove the motor protection filter and install a new motor protection filter.
4. Close the motor protection filter grill again.
5. Place the dust bag again and close the dust compartment lid (see "Replacing the dust bag").

Replacement of HEPA filter



Note!

Replacement period: Approx. after 6 months.
HEPA filter is located under the air outlet grill.

1. Remove the air outlet grill by pressing the buttons [I].
2. Remove the HEPA/ULPA filter [J] and replace it with a new HEPA/ULPA filter.
3. Reinstall air outlet grill and press it until a click is heard.

prestige | TS 2000

HEPA* = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE

prestige | TS 2400

ULPA* = ULTRA LOW PENETRATION AIR FILTER

Dear Customer,
Our products are subjected to stringent quality controls.
If this appliance should nevertheless fail to function properly,
this is a matter of regret for us. Before contacting our Customer Services, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**Warning!**

Turn off the appliance and unplug it before troubleshooting after cooling period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

**Information!**

Please contact our Hot Line first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Hotline**01805 325474**

14 Cents / minute

Applies for Telecom land lines in Germany.

Before calling, always have

the 7-digit product number with appliance/model name, e.g. 62 58 006 and the date of production, e.g. 2016-05, (you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit spare part number at hand.

**Attention!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these purposes. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

Problem	Probable Cause	Remedy
Appliance does not operate	Plug is not inserted or the appliance is not switched on.	Insert the plug into a mains socket and switch on the appliance.
	There's no power in the socket.	Test the appliance at another socket which you are sure carries current.
	Power cord is damaged.	Have the power cord replaced by Fakir Customer Services.
Appliance does not vacuum dust.	Dust bag is full.	Replace the dust bag.
	Filter is dirty.	Clean or replace the corresponding filter.
	Nozzle, telescopic tube or vacuum hose are clogged.	Eliminate clogging. If necessary, use a wooden stick (e.g. a broomstick) with a proper length to do this.
	The power setting does not suit the flooring.	Set the power to the setting suggested for the flooring.
	The attached nozzle does not fit the flooring.	Attach the correct nozzle.
	The carpet/hard floor switch is in the wrong position for the particular type of floor.	Set the carpet/hard floor switch to the correct position for the type of floor.
Appliance operates unusually loud.	Sucked-in particles clogging in the air path.	Remove particles. If necessary, use a wooden stick (e.g. a broomstick) with a proper length to do this.

When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the power cord.



Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country. The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

Electrical and electronic appliances that have reached the end of their service life contain harmful substances required for their functioning and safety during their operation.



Do not dispose of electrical appliances that have reached the end of their service life with the household refuse.

These materials may be harmful to human health and environment when they are disposed of with normal waste or in case of an incorrect disposal procedure.

Electrical and electronic appliances that have reached the end of their service life usually contain precious materials.

Electrical waste shall not be disposed with household waste. Dispose of appliances that have reached the end of their service life to a suitable recycling centre.

Use recycling and utilization areas which are formed in the area where you reside for recycling of electrical and electronic equipment for this purpose.

For information about recycling, please contact your local authorities or your dealer.

You can dispose used dust bags and filters with your household waste.

This appliance complies with the WEEE Directive 2012/19/EU.

We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses).
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.

Applies as of June 1st, 2014

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480


D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de

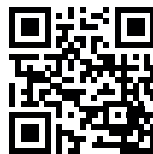

© 2017 Fakir Hausgeräte GmbH
Rights to make changes are reserved.

Subject to revision
36 48 994 - 9709 en

Fakir

prestige | TS 2000

prestige | TS 2400



Kullanım kılavuzu

TR

Elektrikli süpürge

tr - TR

İçindekiler

Genel	
Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler	50
Sorumluluk	50
Kullanım kılavuzu bilgileri	50
Güvenlik Uyarıları	
CE Uygunluk Beyanı	51
Kullanım Alanı	51
Talimatlara aykırı kullanım	51
Güvenlik Uyarıları	
UYARI! Çocuklar	52
Dikkat! Elektrik akımı	55
Gönderim	56
Arıza durumunda	56
Genel bakış	
Teslimat kapsamı	57
Teknik bilgiler	58
(AB) Nr. 665/2013 direktifi gereğince bilgi sayfası	58
Montaj	
Kutunun açılması	59
Montaj	59
Aksesuar	
Yer aparatı	60
Koltuk ve döşeme aparatı/kenar köşe aparatı	60
Kullanım	
Toz süpürme	61
LED halka renkleri	61
Çalışma araları	62
Süpürme sonrası	62
Temizlik ve Bakım	
Temizlik	63
Toz torbasının değiştirilmesi	63
Motor koruma filtresinin değiştirilmesi	64
HEPA filtresinin değişimi	64
Arıza durumunda sorun giderme	65
Geri Dönüşüm	67
Garanti	68
Notlar	69

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

Tercihinizi **FAKIR elektrikli süpürge**den yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Düşük enerji tüketimi ve yüksek vakum gücü ile yüksek enerji verimliliği sunan bir elektrikli süpürge seçtiniz. Bu elektrikli süpürge, yıllar boyunca sorunsuz bir çalışmayı garanti etmek üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Bu kullanım kılavuzu, cihazın güvenli ve mümkün olduğunca en iyi kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Cihazın ilk kullanımından önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Cihazı başka birine vermeniz durumunda, kullanım kılavuzunu da birlikte veriniz.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayan kullanım sonucu ortaya çıkabilecek hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilemez.

Cihaz kullanım amacına aykırı ve hatalı kullanılırsa veya servisler haricinde onarılır ve bakıma tabii tutulursa, oluşabilecek hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilemez.

Kullanım kılavuzu bilgileri**UYARI!**

Bu işaret, yaralanma ya da ölümlle sonuçlanabilecek tehlikelere işaret eder.

**DİKKAT!**

Bu işaret, ürününüzün hasar görmesine yol açabilecek tehlikelere işaret eder.

**NOT!**

Kullanım kılavuzundaki ipuçlarını ve faydalı bilgileri belirtir.

CE Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, Ürün Güvenliği Yasası - ProdSG - yanında, Avrupa Birliğinin 2014/30/EU "Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi", 2014/35/EU "Düşük Gerilim Direktifi", 2001/95/EG "Genel Ürün Güvenliği Direktifi", 2011/65/EU RoHS-Direktifi" ve 2009/125/EG "Ekodizayn Direktifi" gereklerini yerine getirir.
2010/30/EU „Enerji tüketim etiketi“
Cihaz tip etiketinde CE işareti taşımaktadır.
Fakir, tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı tutar.

Kullanım Alanı

Bu cihaz, sadece ev işlerinde kullanılmalıdır.

Cihaz, iş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir.

Cihaz, sadece sert zeminlerde ve kumaş kaplamalarda, halıların, döşemeli mobilyaların, yatak minderlerinin, mobilyaların, kalorifer peteklerinin ve perdelerin temizliğinde kullanılabilir.

Çalıştırmadan önce, tüm filtrelerin doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihaz filtresiz kullanılmamalıdır.

Cihazı, sadece orijinal Fakir filtreleri ve Fakir aksesuarları ile birlikte kullanınız.

Bunların haricindeki her türlü kullanım, uygunsuz kullanım olarak değerlendirilir.

Talimatlara aykırı kullanım

Yukarıda belirtilen talimatlara aykırı kullanım, hatalı işlemlere, cihazın hasar görmesine veya yaralanmalara sebebiyet verebilir.

**UYARI! Çocuklar**

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.
- Cihaz temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz.
- Boğulma tehlikesi!

**UYARI! Çocuklar**

- 3 yaşından küçük çocuklar, şayet sürekli gözetim altında değillerse, cihazdan uzak tutulmalıdırlar.
- Bu cihaz, (çocuklar dahil) sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel yetilere veya tecrübeye ve/veya bilgiye sahip kişilerce, sadece onların güvenliğinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya cihazın nasıl kullanılacağı hususunda bu kişinin talimatları doğrultusunda kullanılabilir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Ambalaj folyoları sebebiyle boğulma tehlikesi mevcuttur. Cihazlar, oyun amacıyla kullanılmamalıdırlar.

- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı sadece gözetim altındalarsa veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmişlerse ve cihaz sebebiyle oluşabilecek tehlikeleri anlamışlarsa, cihazı açıp kapatabilirler. Bu hususta cihazın normal kullanım konumunda bulunuyor olması veya kurulmuş olması ön koşul teşkil eder.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihaz fişini elektrik prizine takmamalı, cihazı ayarlamamalı, cihazın temizlik ve bakımı ile ilgili bir işlem uygulamamalıdır.
- Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.

**UYARI! Vakumlama sırasında yaralanma tehlikesi.**

- Elbise, saç, göz, parmaklar veya vücudun diğer kısımları üzerinde asla vakumlama yapmayınız.
- Bu cihaz, sadece kuru kullanıma uygundur.
- Bu cihaz, sadece iç mekanlarda kullanım ve muhafaza edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Aparatlar ve boru uçları, asla göz ve kulaklara yaklaştırılmamalıdır.
- İnsan ve hayvanlar, cihazla vakumlanmamalıdır. Üretici, cihazın yanlış kullanımından dolayı meydana gelebilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

**UYARI!**

Bu cihaz, lazer yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan tonerler gibi sağlığa zararlı maddelerin vakumlanmasına uygun değildir.

UYARI! Yangın ve patlama tehlikesi!

- Asla kor halinde kül veya örn. sigara ya da kibrit gibi yanan nesnelere vakumlamayınız.
- Cihazı asla patlayıcı ya da kolay alev alan maddelerin yakınında kullanmayınız.
- Asla çözültü maddelerini, patlayıcı gaz ve sıvıları vakumlamayınız.

UYARI! Kısa devre tehlikesi.

Asla su ve ıslak halde temizlik maddesi gibi diğer sıvıları vakumlamayınız.

UYARI! Filtrede hasar.

Asla cam kırığı, çivi gibi sivri nesnelere vakumlamayınız. Plaster veya çimento gibi kuruyunca sertleşen malzemeler de filtreyi kullanılmaz hale getirebilir.

UYARI! Aşırı ısınma sebebiyle tehlike.

Cihaz üzerindeki açıklıkları hiçbir zaman kapatmayınız.

UYARI! Kir ve yağmur sebebiyle hasar meydana gelebilir!

Cihazı asla açık alanda kullanmayın ve muhafaza etmeyiniz.

**Dikkat! Elektrik akımı**

- Yanlış bir elektrik gerilimi cihaza zarar verebilir. Cihazı, sadece üzerinde bulunan tip etiketinde verilmiş gerilim değerinin, evinizde kullanılan gerilim değeriyle uyumlu olması durumunda kullanınız.
- Kullanılan priz, 16 A'lik sigorta otomatıyla emniyete alınmış olması gerekir.
- Sadece cihazın çektiği güce uygun uzatma kablosu kullanınız.

**UYARI! Elektrik şoku tehlikesi!**

- Cihaza asla ıslak ellerle dokunmayınız.
- Cihazı asla kablosundan çekerek değil, her zaman fişinden tutarak prizden çıkartınız.
- Elektrik kablosu, kırılmamalı, sıkıştırılmamalı, sivri kenarların üzerinden çekilmemeli veya geçirilmemeli ve ısı kaynaklarına temas etmemelidir.
- Şayet bu cihaza ait elektrik kablosu hasar görürse, kablo tehlikelerden kaçınmak amacıyla, Fakir yetkili servisleri tarafından değiştirilmelidir.
- Şayet dış gövdede gözle görülür hasar mevcutsa, bir arıza şüphesi varsa (örn. düşme sonrası) veya elektrik kablosu arızalıysa cihazı çalıştırmayınız.
- Hasar görmüş elektrik kablosu kullanmayınız.

**UYARI! Tehlike durumunda**

Tehlike durumlarında ve kazalarda hemen cihazın fişini prizden çıkartınız.

Sevk

Cihazı, hasar görmemesi için orijinal ambalajlarıyla veya benzer şekilde iyi dolgulara sahip ambalaj malzemesiyle paketleyiniz.

Arıza durumunda



UYARI!

Asla arızalı veya arızalı bir elektrik kablosuna sahip cihazı kullanmayınız. Elektrik şoku tehlikesi mevcuttur.

Müşteri Hizmetlerini aramadan önce, problemi kendinizin giderip gidemeyeceğini kontrol ediniz.



Not!

Müşteri Hizmetlerini aramadan önce, kendiniz sorunu/ hatayı gidermeyi araştırın. Bunun için "SORUN GİDERME" bölümüne bir göz atın. Eğer sorunu/hatayı giderebiliyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetlerini arayın.

Aramada önce lütfen model ismi, ürün seri numarasını hazır tutunuz. Bu bilgileri ürününüzdeki TİP ETİKETİNDE bulabilirsiniz.

Danışma Hattı : (+90 212) 444 0 241



UYARI!

Onarım ve bakım işlemleri, sadece Fakir Yetkili Servisleri tarafından uygulanmalıdır. Bu işlemler sırasında sadece orijinal Fakir yedek parçaları kullanılmalıdır. Uzman kişilerce onarılmamış ve bakıma tabii tutulmamış cihazlar, kullanıcı için tehlike yaratır.

Cihaz açıklamaları



1. Tutma sapı
2. Vakum hortumu
3. Teleskopik boru
4. Toz haznesi
5. Toz haznesi kilidi
6. Taşıma sapı
7. Açma /kapama tuşu
8. Kablo sarma düğmesi
9. Vakum gücü ayarı
10. Hassas Koltuk ve döşeme aparatı
11. Kenar köşe aparatı
12. Hava çıkışı ızgarası ve HEPA filtre (resmedilmemiştir)
13. Yer aparatı
14. Mobilya aparatı
15. Kablo çıkışı
16. Park pozisyonu boru tutacağı
17. parke aparatı

Teknik bilgiler


Model	prestige TS 2000	prestige TS 2400
Ürün no.	36 48 003	36 58 003
Elektrik bağlantısı	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz
Maksimum vakum basıncı	17,6 kPa	17,6 kPa
Maksimum hava akımı	32 l/s	32 l/s
Boyutlar D x G x Y	29,5 x 45,5 x 28,5 cm	29,5 x 45,5 x 28,5 cm
Hareket yarıçapı	8 m	13 m
Ağırlık ykl.	5,1 kg	5,1 kg
Toz torbası maks. dolum hacmi	4,5 (3,0)l	4,5 (3,5)l

**(AB) Nr. 665/2013 direktifi
gereğince bilgi sayfası**

Marka	Fakir	Fakir
Model	prestige TS 2000	prestige TS 2400
Ürün no.	36 48 003	36 58 003
Enerji verimlilik sınıfı	A+	A+
Yıllı enerji tüketimi (kWs/yıl*)	19,0	17,4
Halı temizleme sınıfı	C	B
Sert zemin temizleme sınıfı	A	A
Toz emisyonu sınıfı	A	A
Ses gücü seviyesi (dB(A)re 1 pW)	70	70
Nominal güç (W)	500	500

*Bildirilmiş yıllık enerji tüketimi, 50 temizleme işlemine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın ne kadar kullanıldığına bağlıdır.

Kutunun açılması

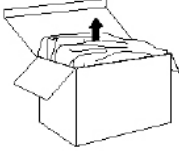

Cihazı kutusundan çıkartın ve kutu içeriğinin eksiksiz olduğunu kontrol ediniz (bkz. cihaz açıklamaları).
Şayet bir nakliyat hasarı tespit ederseniz, vakit kaybetmeden satıcınıza başvurunuz.


 **Not!**

Ambalaj malzemelerini, muhafaza ve daha sonraki taşıma işlemleri (örn. ev değişikliği, servis) için saklayınız.

 **Uyarı!**

Asla arızalı bir cihaz kullanmayınız.

Montaj

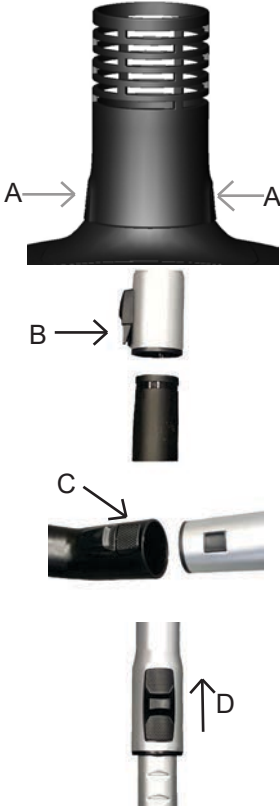

1. Vakum hortumu

Vakum hortumunun ucundaki bağlantı parçasını elektrikli süpürgeğin hava giriş açıklığının içine doğru bastırınız. Sökmek amacıyla, iki tuşa [A] bastırın ve mandalları dışarı çıkartınız.

2. Vakum hortumu / teleskopik boru

Vakum hortumunun sapını, teleskopik boruya takınız. Tutma sapındaki boruyu, bir "tık" sesi duyulana kadar çeviriniz. Artık tutma sapı oturmuştur. Tutma sapının çıkartılması için [B] tuşuna basınız ve tutma sapını teleskopik borudan dışarı çekiniz.

3. Aparatlar / tutma sapı borusu veya teleskopik boru

Tercih ettiğiniz aparatı, vakum hortumunda bulunan tutma sapına veya teleskopik boruya sokup, hafif bir "tık" sesi gelene kadar döndürünüz. Aksesuar oturmuştur. Aksesuarın çıkartılması için [C] tuşuna bastırınız ve aksesuarı teleskopik borudan veya tutma sapından çıkartınız.

4. Vakum borusu uzunluğunun ayarlanması

Baş parmağınızla sürgüyü [D] ok yönünde bas-tırınız. Vakum borusunu, tercih edilen uzunluğa çıkartınız veya sokunuz.

Cihaz, kullanıma hazırdır.

Yer aparatı


 **DİKKAT!**

Aparatları değiştirmeden önce cihazı kapatınız.

Yer aparatı, değiştirme pedalı (1) vasıtasıyla halı ve sert zeminlerde kullanılmak üzere ayarlanabilir. Bu pedalı ayağınızla kullanabilirsiniz.

Sert zeminlerin/parçalı sert zeminlerin süpürülmesi:

- Fırçalı uç dışarı çıkar.

Halı kaplı zeminlerin süpürülmesi:

- Fırçalı uç içeri girer.

Parke aparatı [17] özel bir aparat olup parke ve diğer hassas sert zemin temizliğinde kullanılır.

(Modele bağlı olarak değişir)


 **Not!**

Vakum gücünü orta ile yüksek arası bir güce ayarlayınız.

Koltuk ve döşeme aparatı/kenar köşe aparatı

Koltuk ve döşeme aparatıyla (10) perdeler, döşemeli mobilyalar vb. temizlenebilir.

 **Not!**

Vakum gücünü orta güce ayarlayınız.

Kenar köşe aparatı (11), derin yarıklar, köşeler, girintiler gibi erişilmesi zor yerlerin temizliğinde kullanılır.


 **Bilgi!**

Vakum gücünü düşük ile orta arası bir güce ayarlayınız.

Mobilya aparatı (14), mobilyaların ve diğer üst yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

 **Bilgi!**

Vakum gücünü düşük ile orta arası bir güce ayarlayınız.

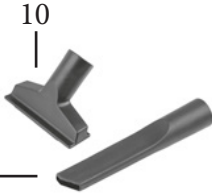

Toz süpürme

**! Uyarı!**

Her kullanım öncesi cihazı ve elektrik kablosunu kontrol ediniz. Hasar görmüş bir cihaz, yaralanma riskleri taşır ve kullanılmamalıdır.

1. Tercih edilen aparatı takınız.
2. Prize takılı kabloyu, yeterli mesafede dışarı çekiniz.
3. Süpürgeyi çalıştırmak amacıyla ayakla "açma/kapama" (A) tuşuna basınız.
4. Vakum güç ayarından **min/max** " (B)'yi çevirerek tercih edilen vakum gücünü ayarlayınız.

LED halka renkleri

prestige | TS 2000 ve prestige | TS 2400

Kırmızı renkli yanıp söner: Toz torbası dolu

Sadece prestige | 2400

Mavi renkli yanıp söner: Bekleme modu
Sarı renkli yanıp söner: Yer aparatı park pozisyonunda

Yeşil renkli sürekli yanar: Düşük güç
Sarı renkli sürekli yanar: Orta güç
Turuncu renkli yanıp söner: Yüksek güç

Çalışma araları



Çalışma aralarında vakum borusunu emniyetli şekilde sabitleme amacıyla, yer aparatında bulunan park pozisyonu boru tutacağına kullanınız. Bu amaçla yer aparatında bulunan boru tutacağına, cihazın arkasında bulunan aparat yuvasına **[A]** takınız.

Donanımına bağlı olarak cihaz bekleme moduna geçer ve LED halka sarı renkte yanıp söner. Çalışmaya devam etmek için yer aparatını park etme yuvasından çıkardığınızda, süpürge son olarak ayarlanmış güçte süpürmeye devam eder.

 **Uyarı!**

Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra, aşağıdaki adımları uygulayınız. Cihazı asla dik olarak kontrolsüz şekilde bırakmayınız.

Süpürme sonrası



1. Elektrikli süpürgeyi kapatmak amacıyla ayakla "açma/kapama" **[B]** tuşuna basınız.
2. Fişi elektrik prizinden çekiniz.
3. Kabloyu toplamak amacıyla, ayakla kablo toplama düğmesine **[C]** basınız. Kablo tamamen toparlanana kadar, elle kablonun toparlanmasına yardımcı olunuz.
4. Teleskopik boruda bulunan park pozisyonu boru tutacağına **[D]**, cihazın altında bulunan park rayına takınız. Bu sayede cihazı rahatça taşıyabilir veya emniyetli şekilde bırakabilirsiniz.
5. Elektrikli süpürgeyi çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

 **DİKKAT!**

Cihazı, ısı kaynaklarının yakınına bırakmayın ve doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. Yüksek sıcaklık, elektrikli süpürgeye zarar verebilir.

Temizlik

! Uyarı!

Temizlik ve bakım öncesi, elektrikli süpürgeyi kapatınız ve elektrik prizini çekiniz. Bu sayede, cihazın istem dışı açılmasına mani olursunuz.

! Dikkat!

Temizlik maddesi, aşındırıcı madde veya alkol kullanmayınız. Bunlar dış gövdeye zarar verir.


Cihazı sadece kuru veya nemli bir bezle temizleyiniz. İhtiyaç halinde filtre bölmesini de, nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.

Toz torbasının değiştirilmesi

**! Not!**

Şayet toz torbası oturmamış veya doğru yerleştirilmemişse, kapak kilidi, toz bölmesi kapağının düzgün kapanmasına engel olur. Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce, tüm filtrelerin takılı olmasına dikkat ediniz.

1. Kilit açma tuşunu **[F]** çekerek, toz bölmesi kapağını açınız.
2. Cihazın kapağını iyice yatırınız.
3. Mandala **[G]** basılı tutunuz ve toz torbasını çıkarınız.
4. Yeni toz torbasını toz torba plakasından tutarak yerleştiriniz. Bunu yapmak için, toz torbası destek plakasının tabanın altındaki yuvaya yerleştiriniz **[1]** ve daha sonra tutma plakasının üstündeki mandala **[2]** bastırınız. Toz torbasının yuvaya oturduğundan emin olunuz.
5. Toz haznesini kapatınız ve tık sesi duyacaksınız.

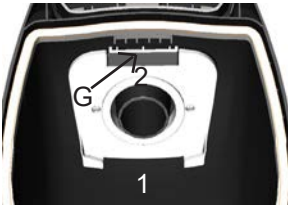

Motor koruma filtresinin değiştirilmesi



Dikkat!

Şayet toz torbası paketinde, daha büyük bir motor koruma filtresi mevcutsa, lütfen bunu cihaza uyumlu şekilde kesiniz. Motor koruma filtresinin mutlaka vakum motorunu tamamen kapatmasına ve motora toz erişmemesine dikkat ediniz.

1. Toz bölmesi kapağını açınız ve toz torbasını çıkarınız (bkz. "Toz torbasının değiştirilmesi").
2. Ses yalıtımı etkinleştirme tuşuna **[H]** basınız ve motor koruma filtresini çıkarmak amacıyla bunu öne doğru yatırınız.
3. Motor koruma filtresini çıkarınız ve yeni bir motor koruma filtresi takınız.
4. Motor koruma filtresi - izgarasını tekrar kapatınız.
5. Toz torbasını tekrar yerleştirin ve toz bölmesi kapağını kapatınız (bkz. "Toz torbasının değiştirilmesi").

Not!

Değiştirme periyodu: Yaklaşık 6 ay.

HEPA filtresi, çıkış havası izgarasının altında bulunur.

HEPA filtresinin değişimi



1. Tuşlara aynı anda **[I]** basarak hava çıkışı izgarasını çıkartınız.
2. HEPA/ULPA filtresini **[J]** çıkarın ve bunu yeni bir HEPA/ULPA filtresiyle değiştiriniz.
3. Hava çıkış izgarasını tekrar takınız ve bunu tık sesi duyulana kadar bastırınız.

prestige | TS 2000

HEPA* = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE

prestige | TS 2400

ULPA* = ULTRA LOW PENETRATION AIR FILTER

Değerli Müşterimiz,
Ürünlerimiz çok sıkı kalite kontrollerine tabii tutulmaktadır.
Buna rağmen bu cihaz düzgün çalışmazsa,
bundan büyük üzüntü duyarız. Müşteri Hizmetlerimize
başvurmadan önce, lütfen problemi kendiniz giderip
gideremeyeceğinizi kontrol ediniz.

**Uyarı!**

Cihazı kapatın ve soğuma evresi bitip hata aramasına başlamadan önce elektrik fişini çekiniz. Bu sayede cihazın istem dışı açılmasına mani olursunuz.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Elektrik fişi prize takılı değil veya cihaz açılmamış.	Fişi prize takın ve cihazı çalıştırınız.
	Prizden elektrik gelmiyor.	Elektrikli süpürgeyi, elektrik bulunduğundan emin olduğunuz farklı bir prizde test ediniz.
	Elektrik kablosu hasar görmüş.	Kabloyu, Fakir yetkili servis değiştirtiniz.
Cihaz toz toplamıyor.	Toz torbası aşırı dolmuş.	Toz torbasını değiştiriniz.
	Filtre kirlenmiş.	İlgili filtreyi temizleyin veya değiştiriniz.
	Aparat, teleskopik boru veya vakum hortumu tıkalı.	Tıkanıklığı gideriniz. Bunun için uygun uzunlukta tahta bir çubuk kullanın (örn. paspas sapı).
	Ayarlanmış olan vakum gücü, yer kaplamasına uygun değil.	Vakum gücünü, yer kaplamasına uygun hale getiriniz.
	Takılı olan aparat, yer kaplamasına uygun değil.	Doğru aparatı takınız.
	Halı/sert zemin ayarı, kaplamaya uygun olarak seçilmemiş.	Halı/sert zemin ayarını zemin kaplamasına uygun olarak seçiniz.
Cihaz, normalden daha gürültülü çalışıyor.	Vakumlanmış partiküller, hava yolunu tıkıyor.	Partikülleri temizleyiniz. Bunun için uygun uzunlukta tahta bir çubuk kullanın (örn. paspas sapı).

Şayet cihazın kullanım ömrü tamamlanmış ve özellikle fonksiyon arızaları meydana geliyorsa, elektrik fişini prizden çekip, elektrik bağlantısını keserek cihazı kullanılamaz duruma getiriniz.



Cihazı, ülkenizde geçerli çevre yönetmeliklerine uygun olarak elden çıkarınız.

Cihazın ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini gruplandırın ve geri dönüşümü buna göre yapınız.



Ömrü tükenmiş elektrikli ve elektronik cihazla çalışırken fonksiyon ve güvenlik amacıyla gerekli olan zararlı maddeler barındırırlar.

Ömrü tükenmiş cihazı asla normal atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.

Normal atıklarla birlikte veya yanlış işlem durumunda, bu zararlı maddeler insan sağlığına ve çevreye zarar verir.

Ömrü tükenmiş elektrikli ve elektronik cihazla çoğu zaman değerli materyaller barındırırlar

Elektriksel atıklar, ev atıklarıyla birlikte imha edilmemelidirler. Ömrü tükenen cihazı, bir toplama tesisine teslim ediniz.

Bu amaçla, elektrikli ve elektronik eski cihazları, ikamet ettiğiniz bölgede oluşturulmuş olan, geri dönüşüm ve değerlendirme alanlarını kullanınız.

Geri dönüşüme ilişkin tavsiye almak amacıyla, yerel yönetiminize veya yetkili satıcınıza başvurunuz.

Kullanılmış filtre ve toz torbalarını evinizdeki çöplerle atabilirsiniz.

Bu cihaz, AEEE Direktifi 2012/19/EU'ya uygundur.


Türkiye için ürün kutusu içerisindeki kullanım kılavuzu beraberinde bulunan garanti belgesi geçerlidir.



Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş.
Meşrutiyet Cd. No:43 Tepebaşı 34430 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 249 70 69 Faks:+90 212 293 39 11

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Faks: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de
info@fakir.de

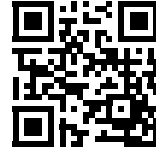

© 2017 Fakir Hausgeräte GmbH
Değişiklik hakkı saklı tutulmuştur
Subject to revision
36 48 994 - 9709 tr

prestige I TS 2000
prestige I TS 2400

Elektrikli Süpürge (TR)

Vacuum Cleaner (GB)

İL	İLÇE	FİRMA ADI	YETKİLİ ADI	ADRES	TELEFON
ADANA	SEYHAN	İPEKDAĞ SERVİS	METİN İPEKDAĞ	Cemalpaşa Mah. 8. Sok. No: 10/C Kapalı Spor Salonu Karşı Sokağı	(0322) 457 35 50
ADANA	ÇUKUROVA	BİZİM SERVİS	MEHMET ELİTAŞ	Mahfişgimaz Mahallesi 79060. Sokak No:14/A	(0322) 232 13 23
ADANA	ÇUKUROVA	KESKİN ELEKTRİK	ORHAN KESKİN	Güzelahı Mah. 81185 Sokak Hazar Apt. B/Blok 6 No:10	(0322) 234 33 61
ADANA	CEYHAN	BEYAZ EŞYA ve TAMİR	HÜSEYİN DEMİR	B. Kırm Mahallesi 4. Sokak No:3/A	(0322) 613 17 77
ADANA	YÜREĞİR	MUTLU SOĞUTMA	MUTLU GÜNEY	Kozan Yolu Üzeri Kozan Caddesi Ayneeller Apt. Zemin Kat No:34	(0322) 328 00 82
ADYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK	ÜMİT SUBATAN	Sıratat Mahallesi Bühara Caddesi No:32	(0416) 213 07 06
AFYON	MERKEZ	BARBAROS TEKNİK	ABDULLAH BARBAROS	Marulcu Mah. Açıkgöz Sok. No: 24	(0272) 215 12 17
AFYON	DINAR	EGE TEKNİK	OSMAN GÜNDÜZ	Adliye Mahallesi Adliye Caddesi Özel İdare Karşısı No:24	(0272) 353 53 14
AFYON	ÇAY	ÇİMEN ELEKTRİK	MUSTAFA EKBER ÇİMEN	Şirinevler Mahallesi İnönü Caddesi No:156	(0272) 632 69 91
AĞRI	MERKEZ	ASLAN ELEKTRİK	ALİ ASLAN	29 Ekim Cad. Meydan Camii Arkası	(0472) 215 59 63
AKSARAY	MERKEZ	İTİMAT ELEKTRİK	YAKUP AHRAZ	Taşpazar Mah. S.Hallı Uğur Sok. No: 17 / B	(0382) 212 77 72
AMASYA	MERKEZ	DUMAN TEKNİK	ALİ DUMAN	Üçler Mahallesi Gocur Pehlivan Sokak No: 65/1	(0358) 218 57 86
AMASYA	MERZİFON	UYUM TEKNİK	NECİMİYE AYDIN	Camicedit Mahallesi Müftülük Caddesi No:14/B	(0358) 514 08 44
AMASYA	SULLUOVA	DUMAN TEKNİK	ALİ DUMAN	Orta Mah. Hacı Molla Cad. No: 24/C	(0358) 417 17 80
ANKARA	ÇANKAYA-BALGAT	ÇAĞRI TEKNİK	HALİM KÖMEZ	Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. No: 27/B	(0312) 286 69 60
ANKARA	ETİMESGUT	HİLAL SERVİS	HALİS KÖMEZ	İstasyon Mahallesi Güzel yurt Sokak No: 11/B	(0312) 244 45 48
ANKARA	ALTINDAĞ-ULUS	SEHER ELEKTRİK	MEHMET KUŞGÖZ	Sanayi Cad. Mustafa Kologülü İş Merkezi 7/10	(0312) 311 76 56
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL EV ALETLERİ	ABDURRAHMAN AKYOL	Yakacak Mah. Keçirege Cad. No. 46/A	(0312) 361 23 23
ANKARA	DİKİMEN	KAR SOĞUTMA	ARIF TAŞKIRAN	Aydınlık Mah. Hürriyet Cad. No:149/A	(0312) 480 70 83
ANKARA	ÇANKAYA	AYRIS SÜPER TEKNİK	HANDE BAŞEDEN	Kazakistan Caddesi No:65/B	(0312) 222 21 38
ANKARA	YENİMAHALLE	HAKAN TEKNİK	RECEP AKYAYA	D.evler 7. cd.No: 8 /C	(0312) 334 28 50
ANKARA	SİNCAN	CAN ELEKTRONİK	CAN SAYAR	Tandoğan Mah.Billur Sok.No:11 / C	(0312) 270 31 75
ANKARA	GÖLBAŞI	BEKS SERVİS	İSA ÇEVİK	Seğmenler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi 939. Sokak No:15/B	(0312) 484 21 19
ANKARA	BEYPAZARI	ERTÜRK TEKNİK	İSMAİL ERTÜRK	Milli Egemenlik Cd. No:92/A	(0312) 762 66 31
ANKARA	POLATLI	TUNÇ TEKNİK	İLHAMİ ÇOBAN	Cumhuriyet Mah. Altay Cad. No:27/1	(0312) 623 31 09
ANKARA	PURSAKLAR	ANKARA TEKNİK SOĞUTMA	ANKARA TEKNİK SOĞUTMA	Cumhuriyet Cad. No: 26/9-A	(0312) 527 15 26
ANKARA	ÇUBUK	MERT TEKNİK	HAKAN MERT	Cumhuriyet Mahallesi Sami Efendi Sokak No:10/D	(0312) 837 99 45
ANTALYA	MERKEZ	YÖRÜK TİCARET	İSMAİL PIRTI	Eimahi Mah.H. Subaşı Cd. 8.Sok.Karamanlı Ali Apt.No:2	(0242) 241 42 19
ANTALYA	MERKEZ	AKAY TEKNİK	İSMAİL YAŞAR	Varlık Mah. 193 Sok.Bayar Apt.No:4	(0242) 243 16 21
ANTALYA	MANAVGAT	MANAVGAT ELEKTRONİK	MURAT POLI-MURAT SARİ	Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:43/B	(0242) 746 29 90
ANTALYA	DÖŞEMALTI	AYKA TEKNİK YAPI	KAMİLİ YILDIZ	Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi No:386/5	(0242) 243 60 60
ANTALYA	ALANIYA	ARAS TEKNİK	DUYGU ARAS	Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi Çınal Sokak No:4/1	(0242) 511 28 29
ANTALYA	SERİK	YE-KA TEKNİK	AHMET YEŞİL	Orta Mahalle 1061. Sokak No:12	(0553) 628 89 97
ANTALYA	KAŞ	KAŞ TEKNİK ÖZEL SERVİS	MEHMET ALİ SARICAÖĞLU	Çukurbağlılar Caddesi 1. Sokak No:4	(0242) 836 11 95
ANTALYA	KORKUTELİ	TEKİN ELEKTRONİK	FEMHİ TEKİN	Kiremitli Mahallesi 818 Sokak No:11/C	(0242) 643 20 30
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEKTRONİK	ÖZKAN USLU	Karşıyaka Mah. Adnan Menderes Bul. Yıldızlar Pasajı Altı	(0242) 887 88 78
ANTALYA	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İstiklal Mahallesi Terminal Sokak No: 13/A	(0242) 572 44 58
ARDAHAN	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRİK	CEMALETTİN YILDIRIM	Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad. No:69	(0478) 211 28 58
ARTVİN	MERKEZ	ÇAKIR TİCARET	ULUER ÇELİK	Çamlık Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:11/1	(0466) 212 69 71
ARTVİN	ARHAVİ	KONFOR TEKNİK	ALİ YİVCİ	İnönü Bulvarı İzmir Pasajı	(0466) 312 20 54
AYDIN	NAZİLLİ	AYDOĞAN SOĞUTMA	ABBAS AYDOĞAN	Turan Mah. Ziya Gökalp Cad.No: 77/A	(0256) 313 37 97
AYDIN	MERKEZ/EFELER	YILDIRIM ELEKTRONİK	İSMAİL YILDIRIM	Kurtuluş Mahallesi 2015. Sokak No:13/B	(0256) 225 66 77
AYDIN	SÖKE	GELİŞİM TEKNİK	CAVİT GÜMÜŞKAYA	Çeltikçi Mah. Albayrak Cad. No:58	(0256) 5122313
AYDIN	ÇİNE	GÜVEN TEKNİK	GÖKHAN GÜLSEVER	Hamitabat Mahallesi 219. Sokak No:3/A	(0256) 711 70 70
AYDIN	DİDİM	SANCAK TEKNİK	LEVENT DÖNMEZ	Efelet Mahallesi 1462. Sokak No:59/B	(0541) 952 19 85
BALIKESİR	MERKEZ	KALE ELEKTRİK	CENGİZ AKTALE	Dumlupınar Mh.Balık Avdan Sk. Barutçu İş Hanı No:2/10	(0266) 239 00 07
BALIKESİR	BANDIRMA	ÖZCAN ELEKTRONİK	ÖZCAN ÖLÇ	İhsaniye Mh.41.Sok. No:47	(0266) 714 26 00
BALIKESİR	EDREMİT	PRESTİJ ELEKTRİK	MURAT DEMİRDAĞ	Camiyasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi 7. Sokak No:18 / B	(0266) 372 11 62
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	OSMAN EGEMEN ŞEN	Malkoç mah.Topçu sok. No: 06 / B	(0266) 762 64 94
BARTIN	MERKEZ	NET-SES ELEKTRONİK	ÜMİT KIVANÇLI	Pıyarcılar Cad. Orta Mah. Demirciler Sokak No:44	(0378) 227 34 92
BATMAN	MERKEZ	ŞENDÜR ELEKTRONİK	NEZİR ŞENDÜR	Meydan mah.Cumhuriyet Bulv. No:14 - A	(0488) 213 10 68
BAYBURT	MERKEZ	IRMAK SOĞUTMA	FIRAT MANDINOĞLU	Camii kebir Mah. Hafızosman Cad. No:3/B	(0542) 691 26 56
BİLECİK	SÖĞÜT	DEMİR TEKNİK SOĞUTMA	HÜSEYİN DEMİR	Orta Mahalle Gündüzbey Caddesi No:50/B	(0545) 919 94 97
BİNGÖL	MERKEZ	SİMGE ELEKTRONİK	MELİK BAĞIŞ	Yenişehir mah.Yeşim sok.Boga Tekin Ap.Altı	(0426) 213 77 56
BİTLİS	MERKEZ	DIZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	Gazi Bey Mah. Kazım Dirik Cad. Kalealtı No:29	(0434) 226 74 43
BİTLİS	TATVAN	YAREN ELEKTRİK	HARUN İVAK	Aydınlık Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No:40	(0434) 827 33 35
BOLU	MERKEZ	SEZER TEKNİK	TOLGA SEZER	Karamanlı Mahallesi Ferit Talay Caddesi No:13/C	(0374) 215 65 66
BOLU	MERKEZ	DENİZ ELEKTRİK	EMİN AKSOY	Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cd. No. 22	(0374) 217 18 17
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHRİ ERDOĞAN	Seviller Mahallesi Bırcıoğlu Sokak No:1/D	(0374) 311 42 43
BURDUR	MERKEZ	METELAY TEKNİK	MEHMET ŞERİF TALAYHAN	Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi No:39/B	(0248) 212 40 33
BURDUR	BUCAK	YİĞİT SOĞUTMA	KAMİL YİĞİT	Pazar Mahallesi 3606 Sokak No:10	(0248) 325 28 24
BURSA	MERKEZ	GÖZDE TEKNİK	GÖKHAN PELENER	Şehreküstü Mahallesi Şehreküstü Caddesi No:11/B	(0224) 220 97 91
BURSA	NİLÜFER	FURKAN TEKNİK	VOLKAN PELENER	İhsaniye Mah.Okul Cd. No:72	(0224) 247 58 01
BURSA	İNÖĞÜL	ŞEN TEKNİK	HAKAN ŞEN	Sınanbey mahallesi Sınanbey caddesi No:11/B	(0224) 713 04 49
BURSA	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZIYA OKUR	Hamza Bey Mah. Şehit Zeki Gökgöz Sok. No:24 / C	(0224) 612 06 88
BURSA	GEMLİK	ACİL TV	ÇETİN ATAŞ	Balıkpazarı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Kordonu No:62	(0224) 514 71 20
BURSA	ORHANGAZI	ERCEYLAN ELEKTRONİK	İSMET ERCEYLAN	Arapazde Mahallesi Selvili Sokak No:23	(0224) 573 07 04
ÇANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME	YÜKSEL ALDEMİR	İsmetpaşa Mah. Kaya alp Cad. No: 2 / 2	(0286) 213 15 15
ÇANAKKALE	BİGA	MURAT ELEKTRONİK	MURAT SANÇAR	Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:40	(0286) 316 17 17
ÇANAKKALE	GELİBOLU	ÖZAN TEKNİK	ÖZAN ÖZCAN	Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. No:46/X	(0286) 566 41 11
ÇORUM	MERKEZ	KEÇELİ TEKNİK	İHSAN KEÇELİ	Yeni Yol Mah. Sepeçti Sok. 19/B	(0364) 213 38 25
ÇORUM	MERKEZ	KEÇELİ ELEKTRONİK	KENAN ÇALIŞKAN	Çepni Mah. 2. Kubbeli Sk. Yunus Emre İş Merkezi Zemin Kat No:16/16	(0364) 213 73 72

İL	İLÇE	FİRMA ADI	YETKİLİ ADI	ADRES	TELEFON
ÇANKIRI	MERKEZ	ARSLAN ELEKTRİK	SEDAT ÖZTÜRK	Cumhuriyet Mah. Şehit Üst. Erdem Öztürk Sk. Mutlu Apt. No:15/N	(0376) 213 57 03
DENİZLİ	MERKEZ	KONFOR TEKNİK	AHMET ŞİNŞEK	Değirmente Mah. Çaybaşı Cad. No:78	(0258) 263 17 38
DENİZLİ	ÇIVRIL	EGE TEKNİK	OSMAN GÜNDÜZ	Aşağı Mh.107 Sok.No: 14/D	(0258) 713 84 40
DIYARBAKIR	MERKEZ	AKTİF SOĞUTMA	MEHMET TÜT	Medya Mah. Dicle Kent Blv 200.Sk. Mahmutbey Sit. C-Blok Altı No:5/K	(0412) 223 42 03
DIYARBAKIR	MERKEZ	KAYA ELEKTRİK	ZÜLKÜF KAYA	Lise Cad. Villa Ap. No: 46	(0412) 229 57 28
DIYARBAKIR	MERKEZ	BARİŞ TEKNİK SERVİS	BARİŞ KAÇAN	Kooparati Mahallesi Akköyün Caddesi 1. Geçit No:8/B	(0412) 251 64 57
DÜZCE	MERKEZ	KUTUP SOĞUTMA	CENGİZ BAŞHOŞ	Şerefiye mah. Cumhuriyet sok.No:17	(0380) 523 46 04
EDİRNE	MERKEZ	MAKUL TEKNİK	SERDAR MAKUL	Talatpaşa Mh. Saraçlar Cad. 2.Vakıf İşhanı Girişi No:1	(0284) 225 01 82
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT ELEKTRİK	AHMET BOZKURT	Aşağı Zafer Mh. Anafartalar Sok.No:29 / A	(0284) 715 25 61
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	AN-AR ELEKTRONİK	SEYHUN ANUL	Rıza Efendi Mahallesi Bezirci Sokak No:28/B	(0284) 514 12 10
ELAZIĞ	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	Y. EMRE YILMAZ	Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak No:43/B	(0424) 212 08 96
ERZİNCAN	MERKEZ	GÜNEY SERVİS	MEHMET SEMİH BİNGÖL	Kızılay İşhanı No: 14	(0446) 223 49 99
ERZİNCAN	MERKEZ	BAKIRIOĞLU ELEKTRİK	HARUN SUDAŞ	Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi No:18/2	(0446) 223 09 59
ERZURUM	MERKEZ	AS TEKNİK	MUSTAFA CEYLAN	Çırçır Mahallesi Tuğra Apt.	(0442) 235 05 95
ERZURUM	MERKEZ	ŞAFAK ELEKTRİK	CABİR GEMİZHAN	Gez Mah. Hastaneler Caddesi Şelale Sokak Hacıoğulları Apt. Altı No:17	(0442) 234 33 35
ERZURUM	OLTU	BİZİM TEKNİK SERVİS	SEFA BİLGİLİ	Şehitler Mah. Şehit Emre Taço Cad. No: 3/1	(0536) 874 17 55
ESKİŞEHİR	MERKEZ	DORUK SERVİS	ARIF TEOMAN TAŞÇI	Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Cad. No: 68/A	(0222) 220 10 70
ESKİŞEHİR	ODUNPAZARI	ARZU ELEKTRONİK	SERVET KURUM	Deikilitaş Mahallesi Gülnihal Sokak No:2/D	(0222) 234 87 15
GAZİANTEP	MERKEZ	ÖZEL SERVİS	M.ERCAN KOCAOĞLAN	Sarıoğulluk Mah. Kılıç Ali Cad. No: 10/A	(0342) 338 74 76
GAZİANTEP	MERKEZ	NURİ BOZLAK	NURİ BOZLAK	Gazi mah.Milli egemenlik cad.No:45 / Şehitkamil	(0342) 322 85 15
GAZİANTEP	NİZİP	NİZİP TEKNİK SERVİS	ŞİH MEHMET ÇAPAN	Fatih Sultan Mahallesi Mühendisler Sokak No:7	(0342) 517 51 66
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEKNİK	H.BÜLENT KARAAHMETOĞLU	Hacısıyan Mah. Fatih Cad. Karahahmetoğlu Pasajı No:57	(0454) 216 60 96
GİRESUN	MERKEZ	KONFOR SERVİS	BAHTIYAR ŞAHİN	Hacı Sisam Mah. İnönü Cad. No: 46/A	(0454) 212 17 27
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	EMİROĞLU ELEKTRİK	RAMAZAN BALKİ	Hasanbey Mah. Hasanbey Cad. No:9/C	(0456) 213 20 04
GÜMÜŞHANE	KELKİT	MUTLU İSITMA SOĞUTMA	GARİP MUTLU	Büyük Cami Mah. Hilal Sok. No:41	(0456) 317 11 35
HAKKARİ	MERKEZ	KIZILER ELEKTRONİK	AHMET KORKUT	Karaman İŞ Merkezi Kat:1 No:36	(0531) 456 01 34
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	REEL BOBİNAJ	FEHMİ SELEN	Kuruköy Caddesi Kutlar Apt. No: 70	(0438) 351 40 55
HATAY	DÖRTYOL	ÖZHAN TİCARET	AHMET SARIDAĞ	Kışlalar Mah. Cemal Gürsel Cad. No: 5	(0326) 712 91 11
HATAY	İSKENDERUN	ÖZSES TEKNİK	ŞERİF ÖZKAYA	Barbaros Mah. Şehit Öğüt Yener Cad. No:71/B	(326) 613 34 81
HATAY	ANTAKYA	ALKAN TEKNİK	SÜLEYMAN ALKAN	Sümerler Mah. Harbiye Cad. Müge Apt. Altı No:72/D	(0326) 223 11 25
HATAY	KIRIKHAN	SEREN MAKİNE	NECATİ EZGİ	Barbaros Mah. Boztepe Cad. No: 17/B	(0326) 344 32 49
HATAY	SAMANDAĞ	PINAR SOĞUTMA	TURGAY PINAR	İbrahim Karalı Sok. Atatürk Mah. M. Aksoy Cad.	(0326) 512 66 49
HATAY	REYHANLI	ÖZ-İŞ TİCARET	KENAN ÇIPLAK	Tayfur Sökmen Caddesi No: 26	(0326) 413 21 22
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEKTRONİK	BESTAMİ ÇOLAK	Kürtül Mahallesi Martı Sokak No:2/1	(0326) 755 44 70
İĞDİR	MERKEZ	AYDIN ELEKTRONİK	MEMET AYDIN	Atatürk Cad. İğdir Pasajı No:4	(0476) 227 98 99
İSPARTA	MERKEZ	TİĞLİ SOĞUTMA	MEHMET ALİ TİĞLİ	Gazi Kemal Mh.Aksu cad. No:2 / F	(0246) 223 76 93
İSPARTA	YALVAÇ	DİKMEN TESİSAT	İSA DİKMEN	Eski Sanayi Sitesi Camii Altı	(0246) 441 48 35
İSTANBUL-AND	BEYOĞU	YILMAZ ELEKTRİK	MUSTAFA SUIÇMEZ	Merkez Mahallesi Mehmet Yavuz Cad.No:13	(0126) 424 01 83
İSTANBUL-AND	BULĞURLU	TAM TEKNİK	TARKAN BALCI	Bulgurlu Mah. Söğütü Çayır Cad. No: 18	(0126) 329 05 37
İSTANBUL-AND	ÇENGELKÖY	YILMAZ ELEKTRİK	AHMET YILMAZ	Prof. Dr. Beynün Akyavaş Cad. No:55 K:2	(0216) 462 47 03
İSTANBUL-AND	CADDEBOSTAN	KUTLU ELEKTRİK	MEHMET KUTLU	Caddebostan Mah. Plaj Yolu Sokak No:13/C	(0216) 356 53 00
İSTANBUL-AND	ERENKÖY	SARIKAYA TEKNİK	ELLEZ SARIKAYA	Kozyatağı Mahallesi Marmara Caddesi Özlem Apt. No: 11/1	(0216) 384 03 75
İSTANBUL-AND	GÖZTEPE	AKYILDIZ TEKNİK	ÜMİT AKYILDIZ	Eğitim Mahallesi Sigorta Evleri Çamlık Apt. No:8/A	(0216) 545 33 90
İSTANBUL-AND	İÇERENKÖY	UYSAK ELEKTRİK	ŞENOL SAĞLIK	Karslı Ahmet Cad. No. 76/C	(0216) 574 03 29
İSTANBUL-AND	KADIKÖY	ELSU ELEKTRİK	MEHMET ALACALIOĞLU	Bahariye Cad. Nailbey Sok. No.30	(0216) 338 78 73
İSTANBUL-AND	KARTAL	GEZMİŞ TİCARET	LEVENT GEZMİŞ	Petrol İş Mah. İstasyon Cad. Bahadır Sok. No. 12/A	(0216) 353 60 73
İSTANBUL-AND	KAVACIK	BUZ TEKNİK	BÜLENT ALAT	Kavacak Mahallesi Özgür Caddesi No:5/A	(0216) 413 43 52
İSTANBUL-AND	MALTEPE	EKİP TEKNİK	MEHMET TONUS	Bağlarbaşı Mahallesi Kırangıç Sokak No: 10/A	(0216) 383 00 87
İSTANBUL-AND	PENDİK	YAZICI ELEKT. EV ALETLERİ	SAMİ SABRİ YAZICI	Dr.Orhan Maltepe cad. No:66/A	(0216) 375 05 91
İSTANBUL-AND	SULTANBEYLİ	ELİF TEKNİK	ABDUL SAMET DAŞLI	A.GazilMah.Fatih Bulv.İlyha SK. No:5	(0216) 419 62 00
İSTANBUL-AND	SANCAKTEPE	ERDEM TEKNİK	ERKAN BALCI	Mecidi Mahallesi Teraziler Caddesi No:15/B	(0216) 526 47 70
İSTANBUL-AND	ÜMRANİYE	TAM TEKNİK	TARKAN BALCI	Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. İrfan Sokak No:16/1	(0216) 481 90 74
İSTANBUL-AND	ÜSKÜDAR	ERDEM TEKNİK	ERKAN BALCI	Selmani Pak Cad. Köse Dayı Sok. No. 3/A	(0216) 492 51 65
İSTANBUL-AVR	AVCILAR	YAZICI ELEKT. EV ALETLERİ	SAMİ SABRİ YAZICI	Merkez Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:10/C	(0212) 591 87 83
İSTANBUL-AVR	EYÜP	İKİZLER ELEKTRİK	FUAT ŞİT	Emniyetpazarı Mahallesi Maraşel Fvzi Çakmak Caddesi No:38	(0212) 627 78 83
İSTANBUL-AVR	BAĞCILAR	MEHEL TEKNİK SERVİS	CEVDET MEHEL	Yıldıztepe Mh. Bakırköy Cd. 38 Sokak no:7/B Cami Sokağı	(0212) 436 98 98
İSTANBUL-AVR	BAHÇELİEVLER	İSKİT ELEKTRİK	MESUT İSKİT	Ferit Selim Paşa Cd. Kızılçık Sk. No.12	(0212) 641 03 53
İSTANBUL-AVR	BAKIRKÖY	BERKANT ELEKTRİK	FİKRET ÇALIŞKAN	Zuhuratbaba Cad. no: 22	(0212) 571 20 89
İSTANBUL-AVR	BAYRAMPAŞA	EMİN LTD. ŞTİ.	EMİN ERTÜRK	İsmet Paşa Mahallesi İstasyon Sokak No:2/A	(0212) 674 10 19
İSTANBUL-AVR	BEŞİKTAŞ	DEMİR SERVİS	NIHAT DEMİR	Türkali Mah. İhlalürdere Cad. Medhad İsmet Sk. Şölen Apt.No:23/B	(0212) 259 95 52
İSTANBUL-AVR	BEŞÜZEVLER	ÖMÜR TEKNİK SERVİS	SELÇUK ÖMÜR	Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 256.Sokak No:11/B	(0212) 417 97 97
İSTANBUL-AVR	BAŞAKŞEHİR	İSTANBUL TEKNİK	NURİ RAGİP AKPINAR	İstoc 29.Ada No: 55	(0212) 659 45 86
İSTANBUL-AVR	BÜYÜKÇEKMECE	BÜYÜKÇEKMECE EV ALETLERİ	ÜMİT BALCI	19 Mayıs Mahallesi Miray Sokak No:2/C	(0212) 236 74 84
İSTANBUL-AVR	ÇATALCA	EGE SERVİS	AYDIN ŞENOĞLU	Ferrahpaşa Mah. Atatürk Cd. No: 39	(0212) 789 25 94
İSTANBUL-AVR	ESENLER	MEHEL TEKNİK SERVİS	CEVDET MEHEL	Kazım Karabekir Mh. M.Akif Ersoy Cd. No:33 / B	(0212) 562 20 55
İSTANBUL-AVR	FATİH	NADİR TEKNİK	MUSTAFA KARAOĞLU	Hırka-ı Şerif Mah. FevziPaşa Cad. Mefukatışi Sok. No:5/A	(0212) 523 85 99
İSTANBUL-AVR	GAZIOSMANPAŞA	EMİN LTD. ŞTİ.	EMİN ERTÜRK	Merkez Mah Eyüpyolu Cad. No: 26	(0212) 616 44 81
İSTANBUL-AVR	KASIMPAŞA	KAKŞİ-SERVİS	İLYAS KAKŞİ	Bahariye Cad. KasımPaşa Bostanı Sok. No. 13/A	(0212) 238 68 99
İSTANBUL-AVR	KOCAMUSTAFAPAŞA	SEVCAN TEKNİK	MAHMUT AÇIKGÖZ	Marmara Cad. İzcitürk Sok. No. 28	(0212) 586 51 42
İSTANBUL-AVR	KOCASINAN	EMRE ELEKTRİK	ALİ AKPINAR	Kocasinan Merkez Mah. Şehit Fikret Söğütler Sk. Kaya Apt. No:1 Dükkan:7	(0212) 552 28 30
İSTANBUL-AVR	KÜÇÜKÇEKMECE	ÇALIK ELEKTRİK	ÜMİT ÇALIK	Cennet Mah. Turgut reis cad.No:60/B	(0212) 580 30 33
İSTANBUL-AVR	1.LEVENT	ARSLAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ.	ARSLAN KÖSEÖĞLU	Etiler Nispetiye Cad. Peker Sok. No:28	(0212) 269 59 60

İL	İLÇE	FİRMA ADI	YETKİLİ ADI	ADRES	TELEFON
İSTANBUL-AVR	MEDİDİYEKÖY	ARSLAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ.	ARSLAN KÖSEOĞLU	Mediidyeköy Mahallesi Kismet Sokak No:10	(0212) 266 01 51
İSTANBUL-AVR	SARIYER	SARIYER TEKNİK	İBRAHİM GEÇKİN	Merkez Mahallesi Yenimahalle Caddesi No:51/A1	(0212) 242 68 68
İSTANBUL-AVR	SİLİVRİ	PEKER SOĞUTMA	MEHMET PEKER	Alibey mah.Alibey Çeşme Cad.No:27 / C	(0212) 728 15 47
İSTANBUL-AVR	ŞİŞLİ	YEŞİM ELEKTRİK	SUA T ÖNER	Abide-i Hürriyet Cad. KocaMansur Sok. No. 97	(0212) 232 49 00
İSTANBUL-AVR	YENİBOSNA	SEV-CAN LTD. ŞTİ.	NECMETTİN SARIALTUN	Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Caddesi TürkBeyi Sokak No: 6 Dükkan: 2-3	(0212) 551 17 56
İSTANBUL-AVR	YENİKÖY	HİSAR SERVİS	OLCAY BAYARSAL	Bağlar Mevki Nuri Paşa Cad.No: 126 / B	(0212) 223 27 96
İSTANBUL-AVR	ZEYTİNBURNU	DOĞAN-SİM	CEMAL MURAT KURT	Yeşiltepe Mahallesi 55. Sokak No:14/A	(0212) 582 97 88
İZMİR	ŞİRİNİYER	AYDIN SOĞUTMA	UĞUR AYDIN	363 Sk. N:41/A	(0232) 452 93 57
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	BARIŞ TOKAY	Atıfbey Mahallesi 6.Sokak No:3 (Polis Merkezi Karşısı)	(0232) 252 46 00
İZMİR	BORNOVA	ÖNDER SOĞUTMA	ENDER YARAMIŞ	Erzene Mahallesi 56. Sokak No: 1/A	(0232) 388 56 96
İZMİR	SELÇUK	TEKNİK SERVİS	HANIL GÖLLÜCELİOĞLU	Atatürk Caddesi 1023 Sokak No:3/A	(0232) 892 28 27
İZMİR	KONAK	AYSER ELEKTRİK	İSMAİL ZERİK	Konak Mahallesi 856 Sokak No: 3/A	(0232) 489 92 01
İZMİR	KARŞIKAYA	SEGA SATIŞ SONRASI SERVİS	EROL ZERİK	Zübeyde Hanım Caddesi 87/A	(0232) 367 36 76
İZMİR	ÜÇKUYULAR	3M SERVİS	MUSTAFA İRDESEL	İnönü Caddesi 3/1 sokak No:4/A	(0232) 446 63 63
İZMİR	URLA	İLTER ELEKTRİK	NIYAZI İLTER	Yelaltı Mahallesi İzmir Caddesi No:81/C-D	(0232) 754 44 44
İZMİR	MENEMEN	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	Mermerli Mahallesi Dr.Selahattin Özkurt Caddesi No:22/B	(0232) 832 02 31
İZMİR	ALIAĞA	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	Kazım Dirik Mahallesi 294 Sokak No:5/B	(0232) 617 00 40
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAI ŞENĞÜN	Kurtuluş Mahallesi Akyol Caddesi No:52/A	(0232) 511 63 19
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	BIROL MOTOR	Tepeköy Mah. Gümüspala Cad. No:39/A	(0232) 856 78 78
İZMİR	ÖDEMİŞ	BILKOM BİLGİSAYAR	VEDAT BİLEY	Akıncılar Mah. Manolya Sokak No:5/C	(0232) 544 46 47
K.MARAŞ	MERKEZ	BEYAZ-AY TEKNİK	MEHMET BEYAZAY	Bahçelevler Mah.15.Sok Ferah Ap. No. 6	(0344) 221 33 33
K.MARAŞ	ELBİSTAN	KRAL SOĞUTMA	RECEP DANACI	Güneşli Mah. Ulu Cami Cd. No. 34/C	(0344) 415 25 21
KARABÜK	MERKEZ	ŞİRİN BOBİNAJ ve SOĞUTMA	GÜLİFYE BAŞKURT	Kartalbey Mahallesi Karaoğan Sokak No:3	(0370) 424 56 27
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK	HÜSEYİN GÖKAY	Atatürk mh.Hasan Polatkan Cad.No:13/A	(0370) 712 24 97
KARS	MERKEZ	GÖZDE ELEKTRONİK	BURHAN AKSU	Ortakapı Mah. Gazi Ahmet Muhtarpaşa Cad. No:67	(0474) 223 34 42
KAŞTAMONU	MERKEZ	KMS SATIŞ SONRASI SERVİS	TANJU ALTAN	İsmail Bey Mah. Şehit İdrin Sivrioğlu Sokak No:51	(0366) 214 26 96
KAYSERİ	KOÇASINAN	KÜRKÇÜOĞLU LTD.ŞTİ.	A.KÜRKÇÜOĞLU-İSTANBULLUOĞLU	Sergönü Mahallesi Fevzi Fevzioglu Caddesi No: 64/B	(0352) 221 06 34
KAYSERİ	MELİKGAZI	BİLTEK SERVİS	TEVFKİ BİLDİK	Kığıkapa Mah. Serdar Cad. No. 26/B	(0352) 231 64 75
KAYSERİ	KOÇASINAN	BİLTEK SERVİS	TEVFKİ BİLDİK	Sergönü Mahallesi Sivas Caddesi Birkan Sokak No:37/K	(0352) 232 86 10
KAYSERİ	MELİKGAZI	AR-TEK SERVİS	RAMAZAN ALTUNBAŞ	Hunat Mahallesi Zenneci Sokak No:14/1	(0352) 221 37 47
KAYSERİ	DEVELİ	UĞURLU İSITMA ve SOĞUTMA	UĞUR HAYTA	Fenese Aşağı Mahallesi Hadibey Caddesi No:107	(0352) 621 56 31
KARAMAN	MERKEZ	ACAR TİCARET	YAHYA TAHTABİÇAK	Eski Sanayi sitesi Mut Cad. No:55	(0338) 21318 91
KIRIKKALE	MERKEZ	BULUT TEKNİK	MESUT BALUT	Yeni Doğan Mah.B.Hayrettin Cad. No:9/C	(0318) 212 31 73
KIRKLARELİ	MERKEZ	GÜNDÜZ TEKNİK	ŞENOL BAĞLI	Karaca İbrahim Mah. Dere Üstü Geçidi Duygu Kent Sitesi B1 Blok No:4	(0288) 214 30 29
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	ŞENOCAK SERVİS	EROL ŞENOCAK	Kurtuluş Mahallesi Kültür Sokak No:4/1	(0288) 417 80 01
KIRŞEHİR	MERKEZ	AHI TEKNİK	RAGİP GÖKBULUT	Ankara Cad. PTT YAnı No. 7	(0386) 213 15 56
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELK. EV ALT. TAMİR	BEKİR KÖKÇÜOĞLU	Altınözüm Mah. Nemika Cad. No:81/A	(0348) 814 40 05
KOCAELİ	MERKEZ	DURSAN ELEKTRİK	İHSAN DURMUŞ	Karabaş Mah. Köseoğlu Sok. Fuat Apt. No: 24/F	(0262) 325 91 41
KOCAELİ	MERKEZ	FİLİZ ELEKTRONİK	FİLİZ KISAÖĞLU	Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi No:118 P10	(0262) 322 29 67
KOCAELİ	GEBZE	YILDIRIM ELEKTRONİK	NECATİ YILMAZ	H.Hali Mahallesi 1209. Sokak No:13/C	(0262) 641 35 88
KOCAELİ	GEBZE	ONUR TEKNİK	ONUR SÜREN	Hacı Halil mah. Yıldız Cad. No:13 / A	(0262) 646 93 47
KOCAELİ	GÖLCÜK	AY TEKNİK	EMRULLAH AY	Merkez Mah. Fatih Caddesi No:15	(0262) 412 75 05
KOCAELİ	DERİNCE	DERMAN TEKNİK	RAMAZAN DOĞANER	Sırrı paşa mah. Denizciler Cad. No:130 / C	(0262) 239 35 75
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	OLGUN TEKNİK	İSMAİL OLGUN	Cami atık Mah. Okul Sokak Özsoy Apt. No:6	(0262) 452 40 04
KONYA	MERKEZ	EMRE TİCARET	RECEP ERDİRİL	Aziziye Mah.Ayanbey Sok.No:12 / A	(0332) 353 00 07
KONYA	MERKEZ	ÖZCAN SOĞUTMA	ALİ ÖZCAN	Nişantaşı Mah. Dr. Mehmet Hulusi Baybal Cad. Orkide Sit.Altı No:36/A	(0332) 236 33 37
KONYA	AKŞEHİR	KARAGÖZ SOĞUTMA	MUSA KARAGÖZ	Yeni Mahalle İnönü Caddesi Meydan Camii altı No:75	(0332) 813 92 52
KONYA	EREĞLİ	YUNUS SOĞUTMA	BELGÜZAR ÖZEMEKÇİ	Uğur Mumcu Cad. Gökkuşuğu ap. altı	(0332) 713 66 88
KONYA	BEYŞEHİR	SELVİ SOĞUTMA	HASAN SELVİ	Bahçelevler Mah. Prof. Dr. Yılmaz Muslu Cad. No:38/A	(0332) 512 40 10
KONYA	BEYŞEHİR	KAR SOĞUTMA	KUDRET KAR	Dalyan Mahallesi Bilir Sokak No:7 / 7	(0332) 512 12 21
KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	LEVENT ESEN	Selvi Mahallesi Hicret Sokak Özlem Apt. Altı No:6	(0274) 216 59 88
KÜTAHYA	TAVŞANLI	KRISTAL SOĞUTMA	YUSUF ÖZDEMİR	Kavaklı Mah.Tavşantarla Sok.No:12	(0274) 614 93 99
KÜTAHYA	GEDİZ	ÇAĞDAŞ İSITMA SOĞUTMA	MUZAFFER KARAKOYUN	Özyurt Mahallesi 150. Sokak No:9/10	(0274) 412 48 98
MALATYA	MERKEZ	BUZÇAM SERVİS	VAHAP ERGÖÇ	İnönü Cad. Barutçu Sok. No. 5	(0422) 321 51 06
MALATYA	MERKEZ	UĞUR TEKNİK	UĞUR GÖKBULUT	Milli Egemenlik Cad. No:88	(0422) 322 15 20
MANİSA	MERKEZ	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN	Arda mah.Kenzi Cad.No:52 / A	(0236) 232 22 72
MANİSA	MERKEZ	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	Yarhanasanlar Mahallesi 2306. Sokak No:18/A	(0236) 237 30 62
MANİSA	SOMA	ENGİN SOĞUTMA	ENGİN UZUN	Nihat Danışman Mahallesi Ege Sokak No:3/A	(0236) 613 11 11
MANİSA	SALİHLİ	KAR TEKNİK	MUHAMMET KARA	Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No: 336/B	(0236) 715 09 29
MANİSA	TURGUTLU	AK TEKNİK	RECEP DURSUN	Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:79/A	(0236) 314 44 24
MANİSA	ALAŞEHİR	NET ELEKTRONİK	YAŞAR MORAY	5 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No:75	(0236) 653 17 19
MANİSA	AKHISAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	Ragıbbey Mahallesi 1. Sokak No:65	(0236) 414 60 83
MARDİN	MERKEZ	PAŞAYAT TİCARET	FARUK PAŞAYAT	1.Cadde Hasan Ammar Çarşısı Reyhaniye Cami Yani No:24	(0482) 212 16 81
MARDİN	NUSAYBİN	BÜDÜN ELEKTRİK	İSMET BÜDÜN	Yıldırım mah.Çilek sok.No: 1 / B	(0482) 415 61 98
MARDİN	KIZILTEPE	MEMEDCAN ELEKTRONİK	ABDURRAHMAN YAVUZ	Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi No:12/A	(0482) 313 59 87
MERSİN	MERKEZ	MAHİR DAĞLIOĞLU	MAHİR DAĞLIOĞLU	Kiremitane Mah. Cengiz Topel Cad.Yasemin Apt. Altı No:54/B	(0324) 238 51 75
MERSİN	YENİŞEHİR	DIŞLI SOĞUTMA	YILMAZ ÖZCAN DIŞLI	Cumhuriyet Mahallesi 1605 Sokak İpek Apt. No:7/A	(0324) 329 03 01
MERSİN	ANAMUR	UMUT SOĞUTMA	YAŞAR MANTAR	Saray Mahallesi 2/2 Sokak No:15/A	(0533) 351 40 98
MERSİN	SİLİFKE	EKSEN SOĞUTMA	YUSUF ATAY	Göksu Mah. Y.Sultan Selim Sok.No:11 / 1	(0324) 715 11 02
MERSİN	ERDEMLİ	KLİMA MARKET	ÜMIT İLYAZ	Merkez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 6/B	(0324) 515 47 21
MERSİN	TARSUS	DERYA ELEKTRİK	H. HÜSEYİN ÇAVDAR	Şehitşah Mah. Yılmaz Apt. C Blok Zemin Kat No:5	(0324) 625 74 72
MUŞ	MERKEZ	AHMET TEKNİK	İHSAN ASLAN	Kültür Mahallesi 165. Sokak No:11	(0436) 212 17 73

İL	İLÇE	FİRMA ADI	YETKİLİ ADI	ADRES	TELEFON
MUĞLA	MERKEZ	GÜN TEKNİK	YILGÖR ÇELEN	Orhaniye Mahallesi 1. Nolu Sokak No:9/B	(0252) 212 81 90
MUĞLA	BODRUM	SİSA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.	DERYA AKAY	Kıbrıs Şehitleri Caddesi Sarılar Sokak No:18	(0252) 363 90 11
MUĞLA	BODRUM	SİSTEM TEKNİK	ÖZLEM TURAN	Umurca Mah. Üçüyükaly Cad. No: 68	(0252)316 04 86
MUĞLA	FETHİYE	NETSES ELEKTRİK	BAYRAM YEREKER	Çarşı Cad. No: 85/D	(0252) 614 42 78
MUĞLA	MARMARIS	BABAYİĞİT ELEKTRİK	ERDOĞAN BABAYİĞİT	Tepe Mah. 31. Sok. No: 27	(0252) 413 59 38
MUĞLA	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	CANGÜLİ KOCA	Konak Mahallesi Şadi Uysal Caddesi No:9/B	(0252) 572 29 24
MUĞLA	MİLAS	ŞENİ ELEKTRONİK	ŞENOL KAYALI	Hacı İlyas Mahallesi Ulusal egemenlik Caddesi Avclar Sokak No:58	(0252) 512 30 50
NEVŞEHİR	MERKEZ	ESENER SOĞUTMA	MUSTAFA GÖK	Nar cad.Çarşı yolu sok Kızılay Ap.No:1/A	(0384) 212 33 55
NİĞDE	MERKEZ	ERDOĞAN TEKNİK SERVİS	ÖMER ERDOĞAN	Şahinalı Mahallesi Şirinev Şahintürk Apt No:46 BB	(0388) 233 02 01
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEKNİK	UĞUR BİLİM	Şarkiye Mah. Fatma Hatun Sok. No. 47/A	(0452) 214 99 80
ORDU	FATSA	FATSA İSITMA SOĞUTMA	TAYFUN ŞİRİN	Dumluınar Mahallesi Sevgi Caddesi No:39	(0452) 400 00 50
ORDU	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	Liseler Mahallesi Değirmen Yolu 1. Sokak No:14/A	(0452) 324 19 18
OSMANIYE	MERKEZ	GÜL ELEKTRONİK	MEHMET GÜL	Atatürk Caddesi İstiklal Mahallesi 5007 Sokak No:25	(0328) 814 52 88
RİZE	MERKEZ	KALAFATOĞLU SOĞUTMA	HÜSEYİN KALAFATOĞLU	Çarşı Mahallesi Pazar Caddesi No:36/B	(0464) 213 08 49
RİZE	ÇAYELİ	ÖZER TEKNİK	MAKSUT ÖZER	Eski Pazar Mah. Çarşıbaşı Yapı Koop.	(0464) 532 63 81
SAKARYA	MERKEZ	TEKNİK BOBİNAJ	BEYÜLLAH PAY	Semerciler Mahallesi Göçke Sokak No:19/A	(0264) 281 30 34
SAKARYA	AKYAZI	ÖKDEM TEKNİK	AHMET ÖKDEM	İnönü Mahallesi 7002 Sokak No:10/B	(0264) 418 17 01
SAKARYA	KARASU	ERCAN ELEKTRİK	ERCAN AYAR	Kabakoc Mahallesi Vatan Caddesi No:13/A	(0535)765 97 32
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBUYURAN	Hançerli mah.100 yil bulv. No:17 / C	(0362) 446 30 02
SAMSUN	MERKEZ	ÖZÇEVİK SERVİS	ÖZAN TONOĞLU	İstasyon mah.Cumhuriyet cad. No:130	(0362) 231 00 97
SAMSUN	ÇARŞAMBA	ÖZGÜVEN SOĞUTMA	ALİ DURAN	Sarıcalı Mah. Zümrüt Sokak no:6	(0362) 832 00 09
SAMSUN	BAFFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA	İLHAN ÇİL	Kızılırmak Mah. Kabaçoğlu Sok. No:4	(0362) 542 74 71
SİİRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞUTMA	MEHMET MURAT KIZILKAN	Yeni Mah. 1516 Sk. No:3/A	(0484) 224 55 59
SİNOP	MERKEZ	ADA EV ALETLERİ	HAKAN CEZAIR	Camikebir mah.Tütüncük Sok.No:16	(0368) 260 12 64
SİNOP	GERZE	GÖZDE SOĞUTMA	HASAN ÖZDEN	Hamidiye Mah. Okullar Cad. No. 10	(0368) 718 31 52
SİNOP	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	Yalı Mahallesi Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu Caddesi No:46/1	(0368) 613 52 12
SİVAS	MERKEZ	SİVAS TEKNİK	AHMET YURDAKUL	Örtülüönar Mahallesi Demirkapı Sokak No:2/1 B/B	(0346) 221 03 03
SİVAS	ŞARKIŞLA	ÖZTÜRK TAMİR	MUHAMMED ÖZTÜRK	Yeni Mahalle Değirmen Sokak No:18	(0346) 512 76 79
ŞANLIURFA	MERKEZ	TURAP-İŞ	OSMAN TURAP	Bahçelevler 1. Sok. Güllüoğlu Apt. Altı No. 9/E	(0414) 312 60 56
ŞANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEKTRONİK	AHMET AKTAŞ	Astalt Caddesi No:24/A	(0414) 217 14 87
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	YALÇIN SOĞUTMA	YALÇIN KARAKURT	Keleşaboğulu Mah. 12 Cad. no: 10/D	(0414) 511 66 53
ŞANLIURFA	SURUÇ	IŞIK SOĞUTMA	ÖMER IŞIK	Ziyaret yolu No: 10 / C	(0414) 612 17 25
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	ULAŞ GÜLTEKİN	Atatürk Mahallesi 13.Cadde No:5	(0428) 212 62 43
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRİK	GÜRÇAN GÖKTÜRK	Yavuz Mahallesi Lise Caddesi No:9/A	(0282) 262 16 33
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELK. ELEKTRONİK SAN.	METİN GEÇECİ	Reşadiye Mah.Mandıracı Cad.3.Sok.No:10/A	(0282) 651 66 84
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	TÜRKSEN ELK. EV ALT.	ERHAN TÜRKSEN	Gazi Mustafa Kema Paşa Mahallesi Metin Sokak No:10/A	(0282) 725 22 02
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA	SEYİT DENİZ	Gazi Mustafa Kema Paşa Mahallesi Hasan Çavuş Sokak No:4	(0282) 726 34 04
TEKİRDAĞ	MALKARA	EGEMEN TEKNİK	ERDİNÇ ONATER	Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi No:35	(0282) 427 55 99
TEKİRDAĞ	MURATLI	HAKAN ELEKTRONİK	HAKAN ASLAN	Muradiye Mahallesi 100.Yıl Caddesi No:6	(0282) 361 28 17
TEKİRDAĞ	SARAY	GÜVENÇ TEKNİK	EMRULLAH GÜVENÇ	Kemal Paşa Mahallesi Halim Usta Sokak No:10/A	(0282) 768 51 78
TOKAT	MERKEZ	CIHAN ELEKTRONİK	İLYAS DEDE	Sivas Cad. Anadolu Sitesi	(0356) 214 00 74
TOKAT	ERBAA	AKAŞ TEKNİK	ABDULKADİR ALTINTAŞ	Cumhuriyet Mah. Kaymakam Uğur Boran Cad. No:14	(0356) 715 44 88
TOKAT	TURHAL	GÖÇLÜ ELEKTRONİK	ÖĞÜZHAN ALEMDAR	Celal Mah. Tuna Sk. No:11/A	(0356) 276 39 66
TRABZON	MERKEZ	TRABZON MERKEZ ELK.	HİKMET YILDIRIM	Çarşı Mah. Şahinkaya Sok.No:5	(0462) 321 40 51
TRABZON	MERKEZ	ONUR TEKNİK	ÖZAN DURMUŞ	İnönü Mahallesi Trabzon spor Bulvarı No: 131/A	(0462) 224 24 38
TRABZON	VAKFIKEBİR	ÇOŞKUN BİYİKLİ	ÇOŞKUN BİYİKLİ	Kemaliye Mah. Fatih Cad. No:52	(0462) 841 48 31
UŞAK	MERKEZ	TÜRKMENÖĞLU İSITMA SOĞT.	ÇAĞLAR TÜRKMEN	İslicce mah.Adaş Sok.No:35 / c	(0276) 223 29 65
UŞAK	MERKEZ	KRC ELEKTRONİK	HATİCE KURUCU	Ünalın Mahallesi Bodur Sokak No:16/A	(0276) 222 24 44
VAN	MERKEZ	ÖNERLER TİCARET	SERKAN ÖNER	K.Karabekir Cad. Akdamar Pasajı. No:8	(0432) 216 99 39
YALOVA	MERKEZ	ÖZMAN ELEKTRONİK	ENGİN ÇEPNİ	Cumhuriyet Caddesi Yıldız Sokak No: 11	(0228) 812 84 74
YALOVA	MERKEZ	ATILLA ELEKTRİK	ATILLA AKÇA	İstanbul Cadde Bora Sokak No:11	(0226) 811 37 42
YOZGAT	MERKEZ	BARAN SOĞUTMA	ŞAKİR TANGÜNCÜ	Aşağı Nohutlu Mahallesi İnci Sokak Aslan Apt. A Blok No:5	(0354) 212 40 27
YOZGAT	SORGUN	KABAY TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET KABAY	Hastane Cad. No. 9/A	(0354) 415 02 03
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZTÜRK ELEKTRİK	MUAMMER ÖZTÜRK	Terakki Söğüksu Mah. Cumhuriyet Cad. Özarslan Pasajı No: 56 / E	(0372) 251 26 37
ZONGULDAK	DEVREK	AYHAN SOĞUTMA	AYHAN KALINCIAR	Yeni Mahalle Çubukcular Sokak No: 4-B	(0372) 556 85 88
ZONGULDAK	ALAPLI	SİSTEM ELEKTRONİK	E. MURAT AYDIN	Rampalı Çarşısı No: 45	(0372) 378 09 94
ZONGULDAK	KEREĞLİ	NASİP SOĞUTMA	CELİL ÇOBANER	Bağlık Mh.Erdemir Cad. No: 205	(0372) 322 07 78

Sn. TUKETİCİMİZ
GÜNCEL YETKİLİ SERVİS LİSTEMİZİ:
www.fakir.com.tr
İNTERNET SAYFAMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
DANIŞMA HATTI: (212) 444 0 241

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Satıcı/bayi tarafından satış tarihi yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- 3) Kullanım hatalarından ve Tanıtma ve Kullanım Kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım yönergelerine aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vs.) dışında malın bütün parçaları garanti süresi boyunca firmamızın garantisini altındadır.
- 4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilmektedir. Yetkili Servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5) Ürüne, ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dahil Yetkili Servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
- 6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 8) Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı/üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren, garanti süresi dışında malın yetkili servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı/üreticisinden birine teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
- 9) Malın tamirinin tamamlandığı tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yol ile bildirilecektir.
- 10) Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Ancak tüketici bunu talep etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda benzer özelliklerde başka ürün talep etmediğine dair yazılı beyanda bulunması halinde bu yükümlülük sona erecektir.
- 11) İş günü: ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
- 12) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 13) Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alkokup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir.
- 14) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 15) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.
- 16) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 17) Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : **Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş.**
MERKEZ ADRESİ : **MEŞRUTİYET CAD. NO:43 TEPEBAŞI - İSTANBUL**
TELEFONU : **0 212 249 70 69**
FAKSI : **0 212 251 51 42**
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ

Fakir FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DIŞ TIC. A.Ş.
HAUSGERÄTE FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DIŞ TIC. A.Ş.
Merkez: Meşrutiyet Cad. No.43 Tepebaşı - İstanbul
Tel: (212) 249 70 69 (Pbx) Fax: (212) 251 51 42
Ticaret Sicil No.: 633744 / Beyoğlu V.D.: 385 051 5910

ÜRÜNÜN
CİNSİ : **Elektrikli Süpürge**
MARKASI : **Fakir**
MODELİ : **prestige I TS 2000**
: **prestige I TS 2400**

BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : **2 YIL**
AZAMI TAMİR SÜRESİ : **20 (YIRMI) İŞ GÜNÜ**

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :
TARİH - KAŞE - İMZA :